



SRU 510/86


GB	Instructions for use	4
F	Mode d'emploi	10
D	Bedienungsanleitung	16
NL	Gebruiksaanwijzing	22
DK	Vejledning	28
S	Bruksanvisning	34
N	Bruksanvisning	40
FIN	Käyttöohje	46

Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc



PHILIPS

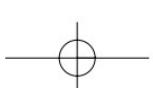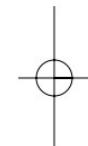

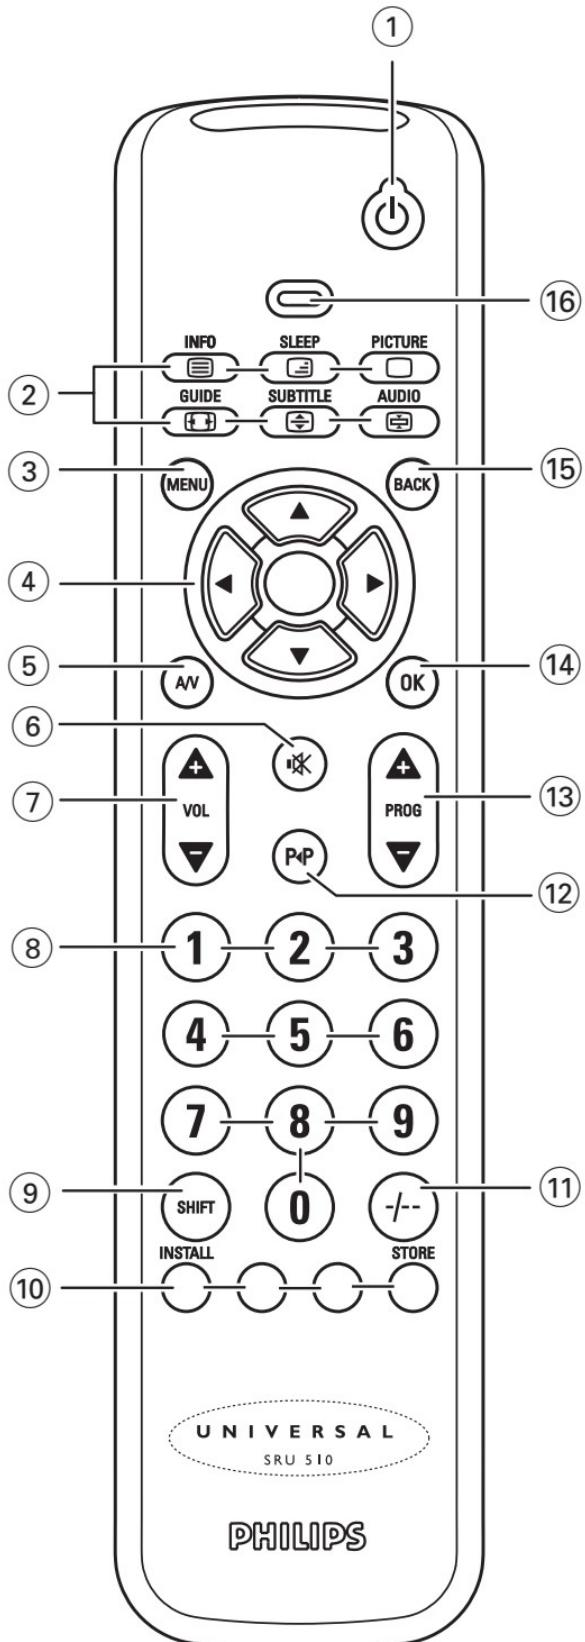

Instructions for use

Contents

1. Introduction	4
2. Installing the remote control	4-6
Inserting the batteries	4
Testing the remote control	4
Setting the remote control	5
3. Keys and functions	7
4. Extra possibilities	8
Adding a function to the remote control	8
Restoring the original functions of your remote control	8
5. Troubleshooting	8
6. Need help?	9
Code list of all brands / equipment	52-58

1. Introduction


Congratulations on your purchase of the Philips SRU510 universal remote control. After installing the remote control it can operate the most-used functions of almost any brand of TV.

You can find information about how to prepare this remote control for use in the chapter 'Installing the remote control'.

2. Installing the remote control

Inserting the batteries

- 1 Press the cover inwards and slide it in the direction of the arrow.
- 2 Place two AAA type batteries into the battery compartment, as shown.
- 3 Slide the cover back and click it firmly into place.

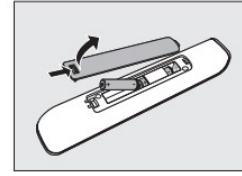


Note: If the LED blinks four times after every key press, the remote control is indicating that its batteries are running low. Replace the old batteries with two new AAA batteries.

Testing the remote control

The remote control has been programmed to operate the most-used functions of almost any brand of TV. Because the SRU510 may use different signals for each make and even for different models of the same brand, it is advisable to test whether your TV responds to the SRU510.

The example below instructs you how to do this.

- 1 Turn your TV on manually or use the original remote control. Tune to channel 1.
- 2 Check whether all the keys are working. For an overview of the keys and their functions see '3. Keys and functions'.
 - If the TV responds as it should to all of the key commands the SRU510 is ready for use.
 - **If the TV does not respond at all or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control', or for online setup go to: www.philips.com/urc.**

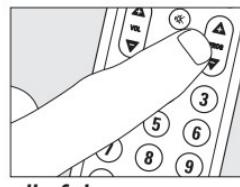

Instructions for use

English

Setting the remote control

This is only necessary if your TV does not respond to the SRU510.


If that is the case, the SRU510 does not recognize the brand and/or model of your TV and you need to program the remote control to do so.

You can set the remote control either automatically or manually.


Automatically setting the remote control

The remote control will now automatically search for the right code for your device.


- 1** Make sure the TV is switched on and select a channel using the original remote control or the keys on the TV (for example channel 1).
The SRU510 emits the 'switch off TV' signal for all models of TV that are stored in the memory.
- 2** Then keep keys 1 and 3 on the SRU510 **pressed simultaneously for three seconds**, until the LED flashes twice and then remains lit.

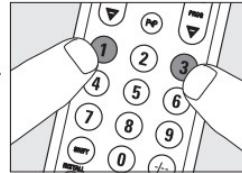

- 3** Press and hold the Standby key of the SRU510.

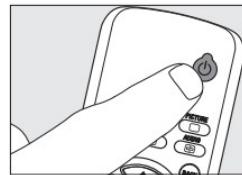

- The SRU510 now starts emitting all known 'TV off' signals, one by one.
Each time a code is sent, the LED lights up

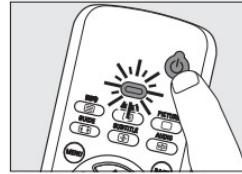

- 4** When your TV switches off (stand-by), release the Standby key of the SRU510 immediately.
- The SRU510 has now found a code that works on your TV.
- 5** Check if you can operate all functions on your TV with the SRU510.

- **If this is not the case, you can redo the automatic setting.
The SRU510 will then search for a code that works better.**
- After the SRU510 has run through all the known codes, the search will stop automatically and the LED will stop flashing.
- Automatic programming of a TV takes a maximum of 5 minutes.

Instructions for use

Manually setting the remote control

- 1 Turn on the TV manually or use the original remote control.

Tune in to channel 1.

- 2 Look up the brand of your TV in the code list at the back of this manual. One or more four-figure codes are shown for each brand. Note the first code.



On our website www.philips.com/urc you can directly select your device type/number to find the right code.

- 3 Keep keys 1 and 3 **pressed simultaneously for three seconds** until the LED flashes twice and then remains lit



- 4 Then enter the code noted in step 2 using the digit keys.

- The LED will now flash twice and then remains lit.

The code has now been stored in the memory of the SRU510.

If the LED flashes once for an extended period, the code has not been entered properly or the wrong code has been entered.

Start again from step 2.

- 5 Point the SRU510 at the TV and check that it responds as it should.

- If the TV responds to all of the key commands, the SRU510 is ready for use. Do not forget to note your code.

- If the TV does not respond at all, or not to all of the key commands, start again from step 2 and try the next code from the list.**

Instructions for use

English

3. Keys and functions

The illustration on page 3 gives an overview of all keys and their functions.

- ①  **Standby** switches the TV on or off.
- ②    - teletext on/off (■);
   - text mix (■);
 - text off (□);
 - wide screen TV (■);
 - enlarge (■);
 - text hold (■).
- ③ **MENU** turns the menu on and off.
- ④ **Cursor keys** cursor up, down, left, right in a menu.
- ⑤ **A/V** switches between external inputs of your equipment.
- ⑥  mutes the sound of the TV.
- ⑦ **- VOL +** adjusts the TV volume.
- ⑧ **Digit keys** direct choice of channels and other functions.
- ⑨ **SHIFT** for extra functions. When pressed at the same time as a second key, the second key will get another function. All blue labelled keys can be used together with SHIFT. For example:

SHIFT + INSTALL installs your TV

SHIFT + STORE .. stores TV settings

Try out other combinations with the SHIFT-key on your TV in order to find out which functions are available.

Only functions featured on the original remote control are available.

- ⑩ **Red, green, yellow and blue** teletext keys
- ⑪  selects between one- and two-figure channel numbers.
- ⑫  selects previous programme/channel.
- ⑬ **- PROG +** selects a previous or following channel.
- ⑭ **OK** confirms your selection.
- ⑮ **BACK** jumps back one level in the menu or turns off the menu.
- ⑯ **LED**

If you use the (◊) 'memory off' key to get to the next teletext page on your Philips TV, you can press the OK key for this. Also see 'Troubleshooting'.

- **If the device does not respond at all, or not to all of the key commands, follow the instructions under 'Setting the remote control'. It is possible that you must enter another code for the device.**

Instructions for use

4. Extra possibilities

Adding a function to the remote control

If you want to add a function to the SRU510, you can contact the Philips service line for Universal Remote Control to ask for the 5-figure code for the extra function.

Restoring the original functions of your remote control

- Keep keys 1 and 6 on the SRU510 pressed simultaneously for three seconds, until the LED flashes twice and then remains lit.



- Press keys 9, 8 and 1, in that order
– The LED flashes twice.
All original functions have now been restored and any extra functions have been deleted.



5. Troubleshooting

- Problem
- Solution
- The LED blinks four times after every key press.
- The remote control is indicating that its batteries are running low. Replace the old batteries with two new 1.5 Volt, AAA batteries.*
- The TV does not respond and the LED does not flash when you press a key.
- Replace the old batteries with two new 1.5 Volt, AAA batteries.*
- The TV does not respond but the LED does flash when a key is pressed.
- Point the SRU510 at the device and make sure that there are no obstructions between the SRU510 and the device.*
- The SRU510 does not respond properly to commands.
- Maybe you are using the wrong code. Try programming the RU510 again using another code, which is mentioned under the brand of your device, or reset for automatic search to find the right code.*
If the TV still does not respond, call our helpline.
- The Teletext keys do not work.
- Find out whether your TV is equipped with Teletext.*
- You have difficulties operating all of the functions on your device.
- Maybe the SRU510 has to be adapted to the model of the device.*
Call our helpline for details.
- Your brand of device is not in the code list.
- Try to set the SRU510 automatically.*
See 'Automatically setting the remote control'.
- None of the codes works during manual setting of the remote control.
- If that is the case, follow the instructions under 'Automatically setting the remote control'.*

Instructions for use

English

6. Need help?

If you have any questions about the SRU510, you can always contact us. You will find our contact details after the code list at the back of this manual. Read this manual carefully before you make a call. You can solve most of the problems yourself. If you cannot find any answers to your problems, write down the details of your device shown in the code list at the back of this manual. This will help our operators to assist you better and more quickly. Look up the numbers of the models in the instructions accompanying the device or on the back of your device. When you call our helpline, make sure the device is to hand so that our operators can help you determine whether your remote control is working properly.

The model number of your Philips universal remote control is SRU510/86.

Date of purchase:/...../.....
(day/month/year)

Mode d'emploi

Sommaire

Français

1. Introduction	10
2. Installation de la télécommande	10-12
Insertion des piles	10
Test de la télécommande	10
Réglage de la télécommande	11
3. Touches et fonctions	13
4. Autres possibilités	14
Ajout d'une fonction à la télécommande (sélecteur de mode)	14
Restauration de la configuration usine de la télécommande	14
5. Problèmes et solutions	14
6. Besoin d'aide?	15
Nomenclature des marques/équipements	52-58


1. Introduction

Merci d'avoir acheté cette télécommande universelle Philips SRU510. Une fois installée, la télécommande est compatible avec les fonctions les plus courantes de quasiment n'importe quelle marque de téléviseur. Pour plus de détails sur l'installation de cette télécommande, reportez-vous à la section 'Installation de la télécommande'.

2. Installation de la télécommande

Insertion des piles

- Faites coulisser le couvercle dans la direction indiquée par la flèche.
- Placez deux piles AAA dans le compartiment des piles, de la façon indiquée.
- Refermez le couvercle.

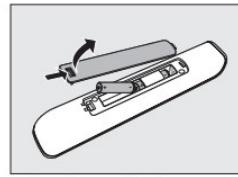


Remarque: Si le voyant clignote quatre fois après chaque pression de touche, la télécommande indique que ses piles sont faibles. Remplacez les piles par deux piles AAA neuves.

Test de la télécommande

Cette télécommande a été programmée pour les fonctions les plus courantes de quasiment n'importe quelle marque de téléviseur. Sachant que les signaux de la SRU510 peuvent varier selon les marques et même selon les modèles, il est conseillé de vous assurer de son fonctionnement avec votre téléviseur. L'exemple suivant montre comment procéder.

- Allumez le téléviseur manuellement ou à l'aide de la télécommande d'origine. Activez le canal 1.
- Assurez-vous que toutes les touches fonctionnent. Pour connaître la fonction des touches, reportez-vous à la section '3.Touches et fonctions'.
 - Si le téléviseur réagit à toutes les touches, la SRU510 est prête.
 - Si le téléviseur ne réagit absolument pas ou pas à toutes les commandes, reportez-vous aux instructions de la section 'Réglage de la télécommande', ou effectuez une configuration en ligne sur : www.philips.com/lrc.**

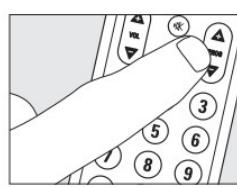

Réglage de la télécommande

Cette opération n'est nécessaire que si la SRU510 ne fonctionne pas ou seulement partiellement avec votre TV. La raison en est que la SRU510 ne reconnaît pas la marque ni/ou le modèle ; dans ce cas, vous devez la configurer en conséquence. Vous pouvez régler la télécommande automatiquement ou manuellement.

Réglage automatique de la télécommande

La télécommande va maintenant rechercher automatiquement le code de votre appareil.

- 1** Allumez le téléviseur et sélectionnez un canal (par exemple, le canal 1) à l'aide de la télécommande d'origine. La SRU510 renvoie le message 'Éteindre le téléviseur' pour tous les modèles qui sont enregistrés dans sa mémoire.
- 2** Puis tenez les touches 1 et 3 de la SRU510 **enfoncées simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois avant de rester allumé.



- 3** Tenez enfoncée la touche de veille de la SRU510.



- La SRU510 transmet alors successivement tous les signaux de sortie TV connus. Chaque fois qu'un code est envoyé, le voyant s'allume.



- 4** Quand votre téléviseur s'éteint (veille), relâchez la touche de veille de la SRU510 immédiatement.
 - La SRU510 a trouvé un code qui fonctionne avec votre téléviseur.
 - 5** Vérifiez que vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre téléviseur à l'aide de la SRU510.
- ***Si ce n'est pas le cas, vous pouvez recommencer le réglage automatique. La SRU510 recherchera alors un meilleur code.***
 - Une fois que la SRU510 a parcouru tous les codes connus, la recherche s'arrête automatiquement et le voyant cesse de clignoter.
 - L'installation automatique d'un téléviseur prend au maximum 5 minutes.

Mode d'emploi

Français

Réglage manuel de la télécommande

- 1** Allumez le téléviseur manuellement ou à l'aide de la télécommande d'origine. Activez le canal 1.
- 2** Recherchez la marque de votre téléviseur dans la nomenclature qui accompagne le présent manuel. Un ou plusieurs codes à quatre chiffres figurent à la suite de la marque. Prenez note du premier.



Sur notre site Web www.philips.com/urc, vous pouvez directement sélectionner le numéro de type de votre appareil pour trouver le code correct.

- 3** Tenez les touches **1** et **3** **enfoncées simultanément pendant trois secondes**, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois avant de rester allumé.



- 4** Saisissez le code noté à l'étape 2 à l'aide des touches numériques.
 - Le voyant clignotera alors deux fois puis restera allumé. Le code est maintenant enregistré dans la mémoire de la SRU510. Si il clignote qu'une fois, c'est parce que le code saisi est erroné ou que vous avez fait une faute de saisie. Recommencez à partir de l'étape 2.
- 5** Dirigez la SRU510 vers le téléviseur et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.
 - Si le téléviseur réagit à toutes les touches, la SRU510 est configurée correctement. N'oubliez pas de prendre note de votre code.
 - **Si le téléviseur ne réagit absolument pas, ou si certaines touches sont inopérantes, reprenez la procédure à partir de l'étape 2 et essayez le code suivant dans la liste.**

3. Touches et fonctions

L'illustration de la page 3 présente toutes les touches et leur fonction.

- ① ⏻ **Veille** met le téléviseur sous ou hors tension.
- ②  - marche/arrêt télétexthe (■);
 - mélange texte (□);
 - arrêt texte (□);
..... - téléviseur écran large (□);
..... - agrandir (□);
..... - attente texte (□).
- ③ **MENU** activation et désactivation du menu.
- ④ **Touches curseur** déplace le curseur vers le haut, le bas, la gauche, la droite dans un menu.
- ⑤ **A/V** passage d'une entrée externe de votre matériel à une autre.
- ⑥  coupe le son du téléviseur.
- ⑦ **- VOL +** réglage du volume du téléviseur.
- ⑧ **Touches numériques** sélection directe des canaux et autres fonctions.
- ⑨ **SHIFT** accès aux autres fonctions.

Si vous maintenez cette touche enfoncée en appuyant sur une autre touche, cette dernière remplit une autre fonction. Toutes les touches étiquetées bleues peuvent être utilisées avec SHIFT. Exemple:

SHIFT + INSTALL . installe votre téléviseur

SHIFT + STORE . enregistre les réglages de votre téléviseur

Essayez d'autres combinaisons avec la touche Shift pour déterminer les fonctions disponibles avec votre matériel. Seules les fonctions disponibles sur la télécommande d'origine sont accessibles.

- ⑩ **Touches télétexthe rouge, verte, jaune et bleue**
- ⑪ **-/-** choix entre un numéro de canal à un ou deux chiffres.
- ⑫ **PnP** sélectionne le programme/la chaîne précédent(e).
- ⑬ **- PROG +** choix d'un canal précédent ou suivant.
- ⑭ **OK** confirmation de votre choix.
- ⑮ **BACK** remonte d'un niveau dans le menu ou désactive le menu.

⑯ **Voyant**

Vous pouvez appuyer sur la touche 'memory off' (⇨) (mémorisation désactivé) pour accéder à la page télétexthe de votre téléviseur Philips, vous pouvez également appuyer sur OK. Voir aussi 'Problèmes et solutions'.

- **Si le téléviseur ne réagit absolument pas ou pas à toutes les commandes, reportez-vous aux instructions de la section 'Réglage de la télécommande'. Il est peut-être nécessaire de spécifier un code différent.**

Mode d'emploi

4. Autres possibilités

Ajout d'une fonction à la télécommande

Si vous souhaitez ajouter une fonction à la SRU510, contactez le service Télécommandes universelles du service d'assistance Philips pour demander le code à 5 chiffres requis.

Restauration de la configuration usine de la télécommande

- 1 Tenez les touches 1 et 6 de la SRU510 enfoncées simultanément pendant trois secondes, jusqu'à ce que le voyant clignote deux fois avant de rester allumé.



- 2 Appuyez successivement sur les touches 9, 8 et 1.
 - Le voyant clignote deux fois. La configuration usine est alors restaurée et les éventuelles fonctions supplémentaires supprimées.



5. Problèmes et solutions

- Problème
- Solution
- Le voyant clignote quatre fois après chaque pression de touche.
- *La télécommande indique que ses piles sont faibles. Remplacez les piles par des piles neuves de 1,5 volt et de type AAA.*
- Le téléviseur ne répond pas et le voyant ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.
- *Remplacez les piles par des piles neuves de 1,5 volt et de type AAA.*
- Le téléviseur ne réagit pas mais le voyant clignote quand une touche est enfoncée.
- *Dirigez la SRU510 vers l'appareil et vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve entre les deux.*
- La SRU510 ne fonctionne pas correctement.
- *Peut-être avez-vous sélectionné un code erroné.*
Essayez de reconfigurer la SRU510 avec un autre code de la même marque ou relancez la recherche automatique pour trouver le code adéquat.
Si le problème persiste, téléphonez au service d'assistance clientèle.
- Les touches de télétexthe sont inopérantes.
- *Vérifiez que votre téléviseur intègre bien la fonction télétexthe.*
- Vous rencontrez des problèmes avec toutes les fonctions de votre appareil.
- *Peut-être est-il nécessaire de configurer la SRU510 pour le modèle de votre matériel. Téléphonez à notre service d'assistance.*
- La marque de votre appareil ne figure pas dans la liste des codes.
- *Essayez de configurer la SRU510 automatiquement.*
Reportez-vous à la section 'Réglage automatique de la télécommande'.
- Aucun code en fonctionne avec le réglage manuel de la télécommande.
- *Suivez les instructions de la section 'Réglage automatique de la télécommande'.*

6. Besoin d'aide?

Si vous avez des questions sur la SRU510, vous pouvez toujours nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées après la liste des codes, au dos de ce manuel.

Avant de téléphoner, lisez-le attentivement. Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes vous-même. Toutefois, si vous ne trouvez pas la réponse à vos questions, prenez note des références de votre matériel figurant dans la liste des codes qui accompagne ce manuel. Cela permettra à nos opérateurs de vous aider plus rapidement. La référence du modèle est en principe indiquée dans la documentation de votre matériel ou au dos de celui-ci. Lorsque vousappelez notre service d'assistance, veillez à vous trouver à proximité de votre matériel afin de faciliter la tâche de nos opérateurs.

La référence de votre télécommande universelle Philips est SRU510/86.

Date d'achat:/...../.....
(jour/mois/année)

Bedienungsanleitung

Inhaltsangabe

1. Einleitung	16
2. Inbetriebnahme der Fernbedienung	16-18
Einsetzen der Batterien	16
Prüfen der Fernbedienung	16-17
Einstellen der Fernbedienung	17
3. Tasten und Funktionen	19
4. Zusätzliche Möglichkeiten	20
Hinzufügen einer Funktion zu der Fernbedienung	20
Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen der Fernbedienung	20
5. Liste zur Fehlerbehebung	20
6. Brauchen Sie Hilfe?	21
Codeliste aller Marken / Geräte	52-58

Deutsch


1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für diese universelle Fernbedienung SRU510 von Philips. Nach der Inbetriebnahme der Fernbedienung können Sie hiermit die gängigsten Funktionen von nahezu allen Fernsehgeräten steuern. Nähere Informationen zur Inbetriebnahme dieser Fernbedienung finden Sie in dem Kapitel 'Inbetriebnahme der Fernbedienung'.

2. Inbetriebnahme der Fernbedienung

Einsetzen der Batterien

- 1 Drücken Sie die kleine Klappe nach innen und schieben Sie sie in Pfeilrichtung.
- 2 Setzen Sie zwei Batterien vom Typ AAA wie angegeben in das Batteriefach ein.
- 3 Schieben Sie die Klappe wieder zurück und lassen Sie sie einrasten.

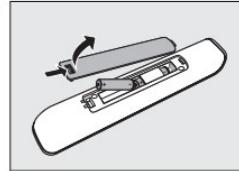


Note: Hinweis: Wenn die LED nach jeder Tastenbetätigung viermal blinkt, dann gibt die Fernbedienung an dass ihre Batterien nahezu erschöpft sind. Alte Batterien gegen zwei neue AAA-Batterien austauschen.

Prüfen der Fernbedienung

Die Fernbedienung wurde so programmiert, dass hiermit die gängigsten Funktionen von nahezu allen Fernsehgeräten gesteuert werden können. Da die Signale der SRU510 bei jeder Marke und sogar bei den einzelnen Modellnummern unterschiedlich sein können, sollten Sie prüfen, ob Ihr TV auf die SRU510 reagiert. In dem nachstehenden Beispiel wird beschrieben, wie Sie hierfür am besten vorgehen.

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein oder benutzen Sie hierfür die Original-Fernbedienung. Stimmen Sie das Gerät auf Kanal 1 ab.
- 2 Kontrollieren Sie die Funktion der einzelnen Tasten. Eine Übersicht über die Tasten und ihre Funktion finden Sie in Kapitel '3. Tasten und Funktionen'.
- Reagiert das Fernsehgerät ordnungsgemäß auf alle Tastenbefehle, so ist die Fernbedienung SRU510 einsatzbereit.

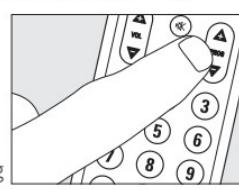

Bedienungsanleitung

- **Reagiert das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt 'Einstellen der Fernbedienung', oder Setup online unter: www.philips.com/urc.**

Einstellen der Fernbedienung

Dies ist nur erforderlich, wenn sich Ihr TV nicht oder nur teilweise mit der Fernbedienung SRU510 steuern lässt. In diesem Fall kennt die Fernbedienung die Marke und/oder das Modell Ihres TV nicht und müssen Sie diese der Fernbedienung bekannt geben. Sie können die Fernbedienung entweder automatisch oder manuell einstellen.


Deutsch

Automatisches Einstellen der Fernbedienung


Die Fernbedienung sucht jetzt automatisch nach dem richtigen Code für Ihr Gerät.

- 1** Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist, und wählen Sie mit Hilfe der Original-Fernbedienung oder mit den Tasten am Gerät einen Kanal (zum Beispiel Kanal 1). Die Fernbedienung SRU510 wird nämlich das Signal 'Fernsehgerät ausschalten' für alle TV-Modelle senden, die im Speicher hinterlegt sind.

- 2** Halten Sie dann die Tasten 1 und 3 auf der Fernbedienung SRU510 **gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt**, bis die LED zweimal blinkt und anschließend weiterhin leuchtet.

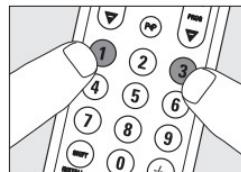

- 3** Halten Sie die Standby Taste der Fernbedienung SRU510 gedrückt.

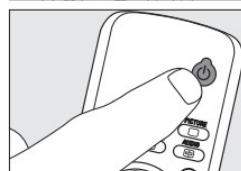

- Die SRU510 beginnt jetzt, alle bekannten 'TV aus'-Signale nacheinander zu übertragen. Immer dann, wenn ein Code gesendet wird, leuchtet die LED auf.



- 4** Beim Abschalten des Fernsehgeräts (Standby - Bereitschaft) lassen Sie die Standby-Taste der SRU510 sofort los.
- Die Fernbedienung SRU510 hat jetzt einen Code gefunden, der für Ihr Fernsehgerät funktioniert.
- 5** Kontrollieren Sie, ob Sie alle Funktionen Ihres Fernsehgeräts mit der SRU510 steuern können.

- **Ist dies nicht der Fall, können Sie die automatische Einstellung erneut durchführen. Die SRU510 wird dann weiter nach einem Code suchen, der vielleicht besser funktioniert.**

- Wenn die SRU510 alle Codes gesendet hat, stoppt der Suchvorgang automatisch und die LED blinkt nicht mehr.
- Die automatische Einstellung eines Fernsehgerätes dauert max. 5 Minuten.

Bedienungsanleitung

Manuelles Einstellen der Fernbedienung

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät von Hand ein oder benutzen Sie hierfür die Original-Fernbedienung. Stimmen Sie das Gerät auf Kanal 1 ab.
- 2 Suchen Sie die Marke Ihres Fernsehgeräts in der Codeliste hinten in dieser Gebrauchs-anleitung heraus. Hinter der Marke sind ein oder mehrere vierstellige Codes aufgeführt. Notieren Sie sich den ersten Code.



Deutsch

Auf unserer Website www.philips.com/urc können Sie Ihre Geräte-Typennummer direkt wählen, um den richtigen Code zu finden.

- 3 Halten Sie die Tasten 1 und 3 **gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt**, bis die LED zweimal blinkt und anschließend weiterhin leuchtet.
- 4 Geben Sie jetzt mit den Zifferntasten den bei Schritt 2 notierten Code ein.
 - Die LED blinks jetzt zweimal und leuchtet dann weiterhin. Der Code ist jetzt in der SRU510 abgespeichert. Blinkt die LED einmal lang, wurde der Code nicht korrekt eingegeben oder es wurde ein verkehrter Code eingegeben. Beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.
- 5 Richten Sie die Fernbedienung SRU510 auf das Fernsehgerät und kontrollieren Sie, ob das Fernsehgerät ordnungsgemäß reagiert.
 - Reagiert das Fernsehgerät ordnungsgemäß auf alle Tastenbefehle, so ist die Fernbedienung SRU510 einsatzbereit. Vergessen Sie nicht, Ihren Code zu notieren.
 - **Reagiert das Fernsehgerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, beginnen Sie erneut ab Schritt 2 und versuchen Sie es mit dem nächsten Code in der Liste.**



Bedienungsanleitung

3. Tasten und Funktionen

Die Abbildung auf Seite 3 enthält eine Übersicht über alle Tasten und ihre Funktionen.

- ① ⌂ **Standby** Bereitschaft. Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
- ②  - Videotext ein/aus (⌂);
- Text Mix (⌚);
- Text aus (□);
- Breitbild-TV (📺);
- Vergrößern (⊕);
- Text Halt (⊖).
- ③ **MENU** Zum Ein- und Ausschalten des Menüs.
- ④ **Cursortasten** Cursor nach oben, unten, links, rechts in einem Menü.
- ⑤ **A/V** Zum Umschalten zwischen den externen Eingängen Ihres Geräts.
- ⑥ ⏺ Zum Stummschalten des Tons vom Fernsehgerät.
- ⑦ - **VOL +** Zum Regeln der Lautstärke des Fernsehgeräts.
- ⑧ **Zifferntasten** Direkte Kanalwahl und übrige Funktionen.
- ⑨ **SHIFT** für zusätzliche Funktionen. Zusammen mit einer zweiten Taste gedrückt, erhält die zweite Taste eine andere Funktion. Alle blau gekennzeichneten Tasten können zusammen mit SHIFT benutzt werden.
Beispiel:

SHIFT + INSTALL zum Installieren des Fernsehgeräts

SHIFT + STORE.. zum Speichern von TV-Einstellungen

Probieren Sie andere Kombinationen mit der Shift-Taste an Ihrem Gerät aus, um herauszufinden, welche Funktionen zur Verfügung stehen. Es sind nur Funktionen zugänglich, die bei der ursprünglichen Fernbedienung verfügbar waren.

- ⑩ **Rote, grüne, gelbe und blaue** Videotext-Tasten
- ⑪ -/- Zum Wählen zwischen ein- und zweistelligen Kanalnummern.
- ⑫ **P/P** zur Wahl des vorigen Programms/Kanals.
- ⑬ - **PROG +** Zum Wählen eines vorhergehenden oder folgenden Kanals.
- ⑭ **OK** Zum Bestätigen Ihrer Wahl.
- ⑮ **BACK** eine Menüebene zurück oder Abschalten des Menüs.
- ⑯ **LED**

Wenn Sie die Taste (⊖) 'Speicher aus' benutzen, um zur nächsten Videotext-Seite auf Ihrem Philips Fernsehgerät zu gehen, können Sie hierfür die Taste OK drücken. Siehe auch 'Liste zur Fehlerbehebung'.

- **Reagiert das Gerät überhaupt nicht oder nicht auf alle Tastenbefehle, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt 'Einstellen der Fernbedienung'. Eventuell müssen Sie einen anderen Code für das Gerät eingeben.**

Deutsch

Bedienungsanleitung

4. Zusätzliche Möglichkeiten

Hinzufügen einer Funktion zu der Fernbedienung


Wenn Sie eine Funktion zu der Fernbedienung hinzufügen möchten, können Sie sich an die Philips-Service-Line für universelle Fernbedienungen wenden, um den 5-stelligen Code für die zusätzliche Funktion in Erfahrung zu bringen.

Wiederherstellen der ursprünglichen Funktionen der Fernbedienung

- Halten Sie die Tasten 1 und 6 auf der Fernbedienung SRU510 **gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt**, bis die LED zweimal blinkt und anschließend weiterhin leuchtet.



- Drücken Sie nacheinander die Tasten 9, 8 und 1.
– Die LED blinkt zweimal.
Alle ursprünglichen Funktionen sind jetzt wiederhergestellt und eventuelle Zusatzfunktionen sind aufgehoben.

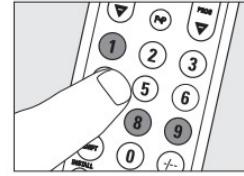

5. Liste zur Fehlerbehebung

- Problem
- Abhilfe
- Die LED blinks nach jeder Tastenbetätigung viermal.
- Die Fernbedienung zeigt an, dass ihre Batterien nahezu erschöpft sind. Ersetzen Sie die Batterien durch zwei neue 1,5-Volt-Batterien vom Typ AAA.
- Das Fernsehgerät reagiert nicht und die LED blinks nicht, wenn Sie eine Taste drücken.
- Ersetzen Sie die Batterien durch zwei neue 1,5-Volt-Batterien vom Typ AAA.
- Das Fernsehgerät reagiert nicht, aber die LED blinks, wenn Sie eine Taste drücken.
- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.
- Die Fernbedienung führt die Befehle nicht korrekt aus.
- Eventuell verwenden Sie den falschen Code.

Versuchen Sie, die Fernbedienung erneut mit einem anderen Code einzustellen, der unter der Marke Ihres Geräts steht, oder stellen Sie sie erneut auf automatische Suche ein, um den korrekten Code zu finden.

Reagiert das TV immer noch nicht, rufen Sie bei der Hotline an.

- Die Videotext-Tasten funktionieren nicht.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit Videotext ausgestattet ist.
- Sie haben Probleme mit der Bedienung aller Funktionen an Ihrem Gerät.
- Die Fernbedienung muss vielleicht an das Modell des Geräts angepasst werden. Rufen Sie hierfür unsere Hotline an.
- Ihre Gerätemarke ist nicht in der Codeliste aufgeführt.
- Versuchen Sie, die Fernbedienung automatisch einzustellen. Siehe bei 'Automatisches Einstellen der Fernbedienung'.
- Kein einziger Code funktioniert bei der manuellen Einstellung der Fernbedienung.
- Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter 'Automatisches Einstellen der Fernbedienung'.

Bedienungsanleitung

6. Brauchen Sie Hilfe?

Falls Sie Fragen zur SRU510 haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Unsere Kontaktangaben finden Sie nach der Codeliste am Ende dieser Anleitung. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie anrufen. Die meisten Probleme können Sie selbst beheben. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Fragen finden, notieren Sie die Daten Ihres Geräts hinten in der Codeliste dieses Handbuchs. Hierdurch können unsere Mitarbeiter Ihnen schneller und einfacher helfen. Suchen Sie die Modellnummern in der zu dem Gerät gehörenden Bedienungsanleitung oder hinten auf Ihrem Gerät. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr Gerät in Reichweite steht, wenn Sie unsere Hotline anrufen, damit unsere Mitarbeiter Ihnen bei der Funktionsüberprüfung der Fernbedienung helfen können.

Die Modellnummer Ihrer universellen Fernbedienung von Philips lautet SRU510/86.

Kaufdatum:/...../.....
(Tag/Monat/Jahr)

Deutsch

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

1. Inleiding	22
2. Installeren van de afstandsbediening	22-24
Inzetten van de batterijen	22
Testen van de afstandsbediening	22-23
Instellen van de afstandsbediening	23
3. Toetsen en functies	25
4. Extra mogelijkheden	26
Een functie toevoegen aan de afstandsbediening	26
Herstellen van de oorspronkelijke instellingen van de afstandsbediening	26
5. Foutzoeklijst	26
6. Hulp nodig?	27
Codelijst van alle merken / apparatuur	52-58

Nederlands


1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Philips SRU510 universele afstandsbediening. Na het instellen van de afstandsbediening kan die de meestgebruikte functies van vrijwel elk merk TV bedienen.
Informatie over het installeren van deze afstandsbediening vindt u in het hoofdstuk 'Installeren van de afstandsbediening'.

2. Installeren van de afstandsbediening

Inzetten van de batterijen

- Duw het klepje in en schuif het in de richting van de pijl.
- Plaats twee batterijen, type AAA, in het batterijvak zoals aangegeven.
- Schuif het klepje terug en klik het vast.

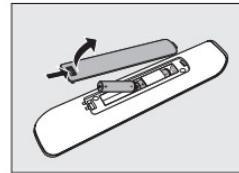

Let op: Als de LED vier keer knippert, telkens als een toets ingedrukt wordt, geeft de afstandsbediening aan dat de batterijen bijna leeg zijn. Vervang de oude batterijen door twee nieuwe, type AAA.




Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



Testen van de afstandsbediening

De afstandsbediening is geprogrammeerd voor het bedienen van de meestgebruikte functies van vrijwel elk merk TV. Omdat de signalen van de SRU510 per merk en zelfs per modelnummer kunnen verschillen is het verstandig te testen of uw TV reageert op de SRU510. In het onderstaande voorbeeld leest u hoe.

- Zet de tv handmatig aan of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
- Controleer of alle toetsen werken.
Voor een overzicht van de toetsen en hun functies zie '3. Toetsen en functies'.
– Reageert de tv naar behoren op álle toets-commando's dan is de SRU510 klaar voor gebruik.

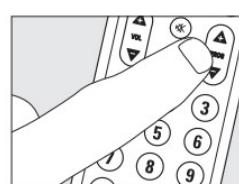

Gebruiksaanwijzing

- **Reageert het apparaat helemaal niet of niet op alle toets-commando's, volg dan de instructies onder 'Instellen van de afstandsbediening', of ga voor on line installeren naar: www.philips.com/urc.**

Instellen van de afstandsbediening

Dit is alleen nodig wanneer uw tv niet of slechts gedeeltelijk te bedienen is via de SRU510. In dit geval kent de SRU510 het merk en/of model van uw tv niet en dient u dit kenbaar te maken aan de SRU510.


U kunt de afstandsbediening automatisch of handmatig instellen.

Automatisch instellen van de afstandsbediening


De afstandsbediening gaat nu automatisch op zoek naar de juiste code voor uw apparaat.

1 Zorg dat de tv aan staat en selecteer met behulp van de originele afstandsbediening of met de knoppen op het toestel een kanaal (bijvoorbeeld kanaal 1). De SRU510 zal namelijk het signaal 'tv uitschakelen' uitzenden voor alle tv modellen die in het geheugen zijn opgeslagen.

2 Houd vervolgens de toetsen 1 en 3 van de SRU510 **tegelijk gedurende drie seconden ingedrukt**, tot de LED tweemaal knippert en daarna blijft branden.

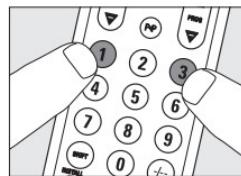

3 Houd de stand-by-toets van de SRU510 ingedrukt.

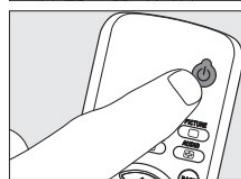

– De SRU510 begint nu alle bekende 'tv uit'-signalen één voor één te versturen. Bij elke verzonden code licht de LED op.



4 Wanneer uw tv uitschakelt (stand-by), laat dan meteen de stand-by-toets van de SRU510 los.

– De SRU510 heeft nu een code gevonden die werkt op uw tv.

5 Controleer of u alle functies van uw tv kunt bedienen met de SRU510.

• **Is dit niet het geval, dan kunt u het automatisch instellen overdoen. De SRU510 gaat dan op zoek naar een code die beter werkt.**

– Nadat de SRU510 door alle bekende codes heen gelopen is, dan stopt het zoeken automatisch en houdt de LED op met knipperen.

– Het automatisch installeren van een tv duurt max. 5 minuten.

Nederlands

Gebruiksaanwijzing

Handmatig instellen van de afstandsbediening

- 1** Zet de tv handmatig aan of gebruik hier voor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.
- 2** Zoek het merk van uw tv op in de codelijst achterin deze gebruiksaanwijzing. Achter het merk staan één of meerdere viercijferige codes vermeld. Noteer de eerste code.



Op onze website www.philips.com/urc kunt u direct het typenummer van uw apparaat kiezen om de juiste code te vinden.

- 3** Houd de toetsen 1 en 3 **tegelijk gedurende drie seconden** ingedrukt tot de LED tweemaal knippert en daarna blijft branden.



- 4** Voer nu de bij stap 2 genoteerde code in met de numerieke toetsen.
 - De LED knippert nu tweemaal en blijft vervolgens branden. De code is nu opgeslagen in het geheugen van de SRU510. Knippert het LED één keer lang dan is de code niet goed ingevoerd of is een verkeerde code ingevoerd. Begin opnieuw vanaf stap 2.
- 5** Richt de SRU510 op de tv en controleer of deze naar behoren reageert.
 - Reageert de tv naar behoren op alle toetscommando's dan is de SRU510 klaar voor gebruik. Vergeet niet uw code te noteren.
 - **Reageert de tv helemaal niet of niet op alle toetscommando's, begin dan opnieuw vanaf stap 2 en probeer de volgende code uit de lijst.**

Gebruiksaanwijzing

3. Toetsen en functies

De afbeelding op pagina 3 geeft een overzicht van alle toetsen en hun functies.

- ① ⌂ **Standby** in- of uitschakelen van de tv.
- ②  teletekst aan/uit (■);
 - tekst gemengd (□);
 - tekst uit (□);
- breedbeeld-tv (▢);
- vergroten (▢);
- tekst vasthouden (▢).
- ③ **MENU** in- en uitschakelen van het menu.
- ④ **Cursor-toetsen** cursor omhoog, omlaag, naar links, naar rechts in een menu.
- ⑤ **A/V** schakelen tussen externe ingangen van uw apparatuur.
- ⑥  onderdrukken van het tv-geluid.
- ⑦ **- VOL +** regelen van het tv-volume.
- ⑧ **Digital keys** directe kanaalkeuze en overige functies.
- ⑨ **SHIFT** voor extra functies.

Ingedrukt samen met een tweede toets, krijgt de tweede toets een andere functie. Alle toetsen met een blauw opschrift kunnen in combinatie met SHIFT gebruikt worden. Bijvoorbeeld:

SHIFT + INSTALL installeren van uw tv

SHIFT + STORE .. opslaan van de tv-instellingen

Probeer andere combinaties met de Shift-toets op uw apparatuur uit om erachter te komen welke functies beschikbaar zijn. Alleen functies die op de oorspronkelijke afstandsbediening beschikbaar waren, zijn toegankelijk.

- ⑩ **Rode, groene, gele en blauwe** teleteksttoetsen
- ⑪ **-/-** kiezen tussen één- en tweecijferige kanaalnummers.
- ⑫ **P/P** kiezen van de vorige zender/ het vorige kanaal.
- ⑬ **- PROG +** kiezen van een voorgaand- of volgend kanaal.
- ⑭ **OK** bevestigen van uw keuze.
- ⑮ **BACK** één niveau terugkeren binnen het menu of afsluiten van het menu.

⑯ **LED**

Als u toets (⇨) 'geheugen uit' gebruikt om naar de volgende teletekst-pagina op uw Philips tv te gaan, dan kunt u daarvoor ook de OK-toets gebruiken. Zie ook 'Foutzoeklijst'.

- **Reageert het apparaat helemaal niet of niet op alle toetscommando's, volg dan de instructies onder 'Instellen van de afstandsbediening'. Het is mogelijk dat u een andere code voor het apparaat moet ingeven.**

Nederlands

Gebruiksaanwijzing

4. Extra mogelijkheden

Een functie toevoegen aan de afstandsbediening

Als u een functie wilt toevoegen aan de SRU510 dan kunt u contact op nemen met de Philips-servicelijn voor Universele Afstandsbedieningen om de 5-cijferige code voor de extra functie op te vragen.

Herstellen van de oorspronkelijke functies van de afstandsbediening

- Houd de toetsen 1 en 6 van de SRU510 tegelijk gedurende drie seconden ingedrukt, tot de LED tweemaal knippert en daarna blijft branden.



- Druk achtereenvolgens de toetsen 9, 8 en 1 in.
– De LED knippert tweemaal.
Alle oorspronkelijke functies zijn nu hersteld en eventuele extra functies zijn gewist.



Nederlands

5. Foutzoeklijst

- Probleem
- Oplissing
- De LED knippert viermaal telkens als een toets ingedrukt wordt.
- De afstandsbediening geeft aan dat de batterijen bijna leeg zijn. ervang de batterijen door twee nieuwe van 1,5 Volt, type AAA.*
- De TV reageert niet en de LED knippert niet als u op een toets drukt.
- Vervang de batterijen door twee nieuwe van 1,5 Volt, type AAA.*
- De tv reageert niet maar de LED knippert wel wanneer een toets ingedrukt wordt.
- Richt de SRU510 op het apparaat en zorg ervoor dat er niets tussen de SRU510 en het apparaat in de weg staat.*
- De SRU510 voert opdrachten niet goed uit.
- Misschien gebruikt u de verkeerde code. Probeer de SRU510 opnieuw in te stellen met een andere code, die onder het merk van uw apparatuur staat, of stel opnieuw in voor automatisch zoeken om de juiste code te vinden. Reageert de TV dan nog niet, bel dan de hulplijn.*
- De teletekst-toetsen werken niet.
- Ga na of uw tv wel met teletekst is uitgerust.*
- U heeft problemen met de bediening van alle functies op uw apparaat.
- De SRU510 moet misschien worden aangepast aan het model van het apparaat. Bel hiervoor onze hulplijn.*
- Uw merk apparaat staat niet in de lijst met codes.
- Probeer de SRU510 automatisch in te stellen. Zie 'Automatisch instellen van de afstandsbediening'.*
- Geen enkele code werkt tijdens het handmatig instellen van de afstandsbediening.
- Volg dan de instructies onder 'Automatisch instellen van de afstandsbediening'.*

Gebruiksaanwijzing

6. Hulp nodig?

Mocht u vragen hebben over de SRU510, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. U vindt onze gegevens aan het einde van de codelijst achterin deze gebruiksaanwijzing.

Lees, voordat u belt, zorgvuldig deze handleiding. De meeste problemen kunt u zelf oplossen. Als u geen antwoord op uw vragen vindt, noteer dan de gegevens van uw apparatuur achterin de codelijst van deze handleiding.

Hierdoor kunnen onze operators u sneller en gemakkelijker helpen.

Zoek de nummers van de modellen op in de gebruiksaanwijzing bij de apparatuur of achter op uw apparatuur. Zorg ervoor dat u, als u onze hulplijn belt, uw apparatuur bij de hand hebt, zodat onze operators u kunnen helpen na te gaan of uw afstandsbediening goed werkt.

Het modelnummer van uw universele afstandsbediening van Philips is SRU510/86.

Aankoopdatum:/...../.....
(dag/maand/jaar)

Nederlands

Vejledning

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	28
2. Installeret af fjernbetjeningen	28-30
Isætning af batterier	28
Test af fjernbetjeningen	28
Indstilling af fjernbetjeningen	29
3. Knapper og funktioner	31
4. Ekstra muligheder	32
Tilføje en funktion til fjernbetjeningen	32
Aktivering af fjernbetjeningens oprindelige indstillinger	32
5. Problemløsning	32
6. Behører du hjælp?	33
Kodeliste over alle mærker / udstyr	52-58

1. Indledning


Til lykke med erhvervelsen af Philips universal-fjernbetjeningen SRU510. Når fjernbetjeningen er installeret, kan den betjene alle de hyppigst anvendte funktioner på næsten ethvert fjernsynsmærke. Oplysninger om installering af denne fjernbetjening finder du i afsnittet 'Installeret af fjernbetjeningen'.

Dansk

2. Installeret af fjernbetjeningen

Isætning af batterier

- Tryk på dækslet og skub det i pilens retning.
- Sæt to batterier af type AAA i som angivet i batterirummet.
- Skub dækslet tilbage til det klikker på plads.

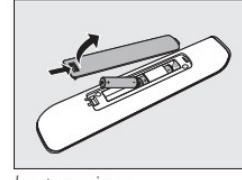

Note:Hvis LED'en blinker fire gange efter hvert tryk på en knap, angiver fjernbetjeningen, at dens batterier er ved at blive opbrugte. Udsift de gamle batterier med to nye batterier af AAA typen.

Test af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er programmeret, så den kan betjene de hyppigst anvendte funktioner på næsten ethvert fjernsynsmærke. Da signalerne fra SRU510'en kan være forskellige alt efter mærke og selv pr. modelnummer, er det klogt at afprøve, om dit udstyr svarer på SRU510'en.

I nedenstående eksempel er beskrevet, hvordan dette gøres.

- Tænd fjernsynet manuelt eller brug den originale fjernbetjening til fjernsynet. Afstem på kanal 1.

- Kontroller at alle knapper virker.

For en oversigt over knapperne og deres funktioner, se afsnit '3. Knapper og funktioner'.
- Hvis tv'et reagerer på alle knapper, er SRU510'en klar til brug.



- Hvis apparatet ikke reagerer eller ikke reagerer på samtlige knapper, følg da anvisningerne i afsnittet 'Indstilling af fjernbetjeningen', eller for indstilling online gå til: www.philips.com/urc.**

Indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen skal kun indstilles, hvis dit udstyr ikke eller kun delvis kan betjenes via SRU510'en. I så tilfælde genkender SRU510'en ikke mærket og/eller model af dit udstyr, og du skal indstille fjernbetjeningen, så den genkender dit udstyr. Fjernbetjeningen kan indstilles enten automatisk eller manuelt.

Automatisk indstilling af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen vil nu automatisk søger efter den rigtige kode til dit udstyr.

- Sørg for at tv'et er slæt til og vælg en kanal (f.eks. kanal 1) ved at bruge den originale fjernbetjening eller ved brug af knapperne på fjernsynet. SRU510'en vil nemlig sende signalet 'Slå TV fra' for alle tv-modeller, der er gemt i hukommelsen.
- Tryk og hold så knapperne 1 og 3 på SRU510'en nede på samme tid i ca. tre sekunder, indtil indikator-LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.



- Tryk og hold standby-knappen på SRU510'en nede.



- SRU510'en begynder at sende alle kendte 'Slå TV fra'-signaler en ad gangen. Hver gang der sendes en kode, lyser indikator-LED'en.



- Når tv'et slukkes (standby), slip omgående standby-knappen på SRU510'en.
 - SRU510'en har nu fundet en kode, der virker med dit tv.
 - Kontroller at du kan betjene alle tv'ets funktioner med SRU510'en.
- Hvis dette ikke sker, kan du foretage den automatiske indstilling på ny. SRU510'en fortsætter da med at søger efter en kode, der måske virker bedre.**
 - Når SRU510 har gennemgået alle de kendte koder, standser søgningen automatisk og LED'en holder op med at blinke.
 - Den automatiske installation af et tv varer maks. 5 minutter.

Dansk

Vejledning

Manuel indstilling af fjernbetjeningen

- 1 Tænd fjernsynet manuelt eller brug den originale fjernbetjening til fjernsynet. Afstem på kanal 1.
- 2 Slå mærket på dit tv op i kodelisten bagest i denne brugsanvisning. Bag mærket står en eller flere 4-cifrede koder. Noter den første kode ned.



På vores websted www.philips.com/urc kan du vælge apparatets typenummer direkte for at finde den korrekte kode.

- 3 Tryk og hold knapperne 1 og 3 **nede på samme tid i tre sekunder**, indtil indikator-LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.



- 4 Indtast nu den kode, du har noteret i trin 2, ved at bruge de numeriske knapper.
 - LED'en vil nu blinke to gange og derefter lyse konstant. Koden er nu gemt i SRU510'ens hukommelse. Hvis LED'en viser et langt blink, er koden ikke indtastet korrekt eller der er indtastet en ugyldig kode. Gå tilbage til trin 2 og gentag fremgangsmåden.
 - 5 Peg med SRU510'en på tv'et og kontroller, om det svarer korrekt. Hvis tv'et reagerer korrekt på alle knapper, er SRU510'en klar til brug. Husk at notere den nye kode ned.
 - **Gå tilbage til trin 2 og prøv den næste kode fra kodelisten, hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på alle knapper.**

Dansk

3. Knapper og funktioner

Billedet på side 3 giver en oversigt over alle knapper og deres funktioner.

- ① ⌂ **Standby** slår tv'et til eller fra.
- ②  - tekst-tv til/fra (■);
..... - tekst mix (□);
..... - tekst fra (○);
..... - bredformat TV (▢);
..... - større (⊕);
..... - tekst hold (⊖).
- ③ **MENU** slår menuen til eller fra.
- ④ **Markørtaster** markør op, ned, til venstre, til højre i en menu.
- ⑤ **A/V** skifter mellem eksterne udgange på dit udstyr.
- ⑥  slår TV-lyden til eller fra.
- ⑦ **- VOL +** regulerer TV-apparatets lydstyrke.
- ⑧ **Numeriske knapper** til direkte kanalvalg og andre funktioner.
- ⑨ **SHIFT** for at få adgang til yderligere funktioner. Hvis SHIFT trykkes ned samtidig med en anden funktionsknap, får den anden knap en anden funktion. Alle blå markerede knapperne kan anvendes sammen med SHIFT. Eksempel:
SHIFT + INSTALL installerer dit TV
SHIFT + STORE gemmer TV-indstillinger

Prøv andre Shift-knap kombinationer på dit udstyr for at finde ud af, hvilke funktioner der er tilgængelige. Kun funktioner, der var tilgængelige på den oprindelige fjernbetjening til dit udstyr, er tilgængelige.

- ⑩ **Rød, grøn, gul** og **blå** tekst-tv-knap
- ⑪  vælg mellem en- og tocifrede kanalnumre.
- ⑫ **PnP** vælger forrige program/kanal.
- ⑬ **- PROG +** vælger forrige eller næste kanal.
- ⑭ **OK** bekræfter dit valg.
- ⑮ **BACK** går et niveau tilbage i menuen eller slår menuen fra.
- ⑯ **LED**

Hvis du bruger knappen (⊖) til 'hukommelse ud' for at gå til næste tekst-tv side på dit Philips TV, kan du trykke på OK-tasten. Se også afsnittet 'Problemløsning'.

- **Hvis apparatet slet ikke reagerer eller ikke reagerer på samtlige knapper, følg da anvisningerne i afsnittet 'Indstilling af fjernbetjeningen'. Du skal muligvis indtaste en anden kode for udstyret.**

Vejledning

4. Ekstra muligheder


Tilføje en funktion til fjernbetjeningen

Hvis du vil tilføje en funktion til SRU510'en, kan du kontakte Philips servicelinjen for universale fjernbetjeninger for at få oplyst den 5-cifrede kode for ekstra funktionen.

Aktivering af fjernbetjeningens oprindelige funktioner

- 1** Tryk og hold knapperne 1 og 6 på SRU510'en nede på samme tid i tre sekunder, indtil LED'en blinker to gange og derefter lyser konstant.

- 2** Tryk på knapperne 9, 8 og 1 i den angivneækkefølge.
 - LED'en blinker to gange.
Samtlige oprindelige funktioner er nu aktiveret på ny og eventuelle ekstra funktioner er blevet slettet.

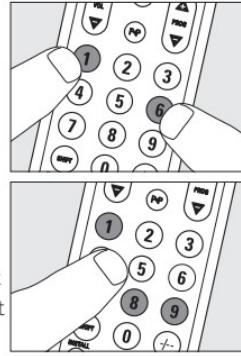

Dansk

5. Problemløsning

- Problem
- *Løsning*

- Efter hvert tryk på en knap blinker LED'en fire gange.
- *Fjernbetjeningen angiver, at dens batterier er ved at blive opbrugte. Udsift batterierne med to nye 1,5 Volt, type AAA.*
- Fjernsynet reagerer ikke, og den lampe blinker ikke, når du trykker på en tast.
- *Udsift batterierne med to nye 1,5 Volt, type AAA.*
- TV'et reagerer ikke, men LED'en blinker, når der trykkes på en knap.
- *Peg på apparatet med SRU510'en og sørge for, at der ikke er nogen forhindring mellem SRU510'en og apparatet.*
- SRU 510'en udfører ikke kommandoerne korrekt.
- *Du bruger måske den forkerte kode. Prøv at gentage installationen af SRU510'en ved brug af en anden kode, der er anført under dit mærke udstyr, eller start autosøgeinstallationen igen for at lokalisere den korrekte kode.*
Hvis TV'et stadig ikke svarer, så ring til hjælpe-linen for assistance.
- Tekst-tv knapperne virker ikke.
- *Undersøg, om dit TV har tekst-tv funktioner.*
- Der er opstået problemer med at betjene alle funktioner på dit apparat.
- *SRU510'en skal måske tilpasses til netop din modelltype. Ring til vores hjælpe-linen for assistance.*
- Dit mærke udstyr er ikke anført på kodelisten.
- *Prøv at indstille SRU510'en automatisk.*
Se afsnittet 'Automatisk indstilling af fjernbetjeningen'.
- Ingen af koderne virker ved den manuelle indstilling af fjernbetjeningen.
- *Følg anvisningerne i afsnittet 'Automatisk indstilling af fjernbetjeningen'.*

Vejledning**6. Behøver du hjælp?**

Hvis du har nogle spørgsmål om SRU510'en, så kan du altid kontakte os. Du kan finde vore kontaktoplysninger efter kodelisten bagest i denne vejledning.

Før du ringer, læs da denne vejledning omhyggeligt igennem.

Du vil kunne løse de fleste problemer selv.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, så lav en bemærkning om dit udstyr i tabellen bagest i kodelisteafsnittet i denne vejledning.

Dette gør det lettere og hurtigere for vore servicefolk at hjælpe dig.

Se efter modelnumrene i udstyrets brugsanvisning eller bag på dit udstyr.

Når du ringer til vores hjælp-linje, så hav udstyret tæt på dig, så vore servicefolk kan hjælpe dig med at efterprøve funktionaliteten af din fjernbetjening.

Modelnummeret på din Philips universale fjernbetjening er SRU510/86.

Købsdato:/...../.....
(Dag/måned/år)

Dansk

Bruksanvisning

Innehåll

1. Innehåll	34
2. Installera fjärrkontrolen	34-36
Sätta i batterier	34
Testa fjärrkontrollen	34
Ställa in fjärrkontrollen	35
3. Knappar och funktioner	37
4. Ytterligare möjligheter	38
Lägga till en fjärrkontrollfunktion	38
Återställa fjärrkontrollens originalinställningar	38
5. Felsökning	38
6. Behöver du hjälp?	39
Kodlista för alla märken/all utrustning	52-58

1. Introduktion


Grattis till ditt köp av en Philips SRU510 universalfjärrkontroll. När fjärrkontrollen är installerad kan den styra de vanligaste funktionerna på nästan vilken TV-modell som helst.

Information om hur du gör för att förbereda fjärrkontrollen för användning finns i kapitlet 'Installera fjärrkontrolle'.

2. Installera fjärrkontrolle

Sätta i batterier

- Tryck på luckan och skjut den i pilens riktning.
- Lägg i två batterier av AAA-typ i batterifacket enligt bilden.
- Sätt tillbaka luckan och låt den klicka på plats.

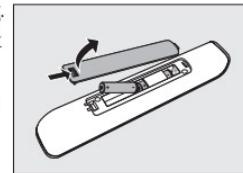

OBS: Om lampan blinker fyra gånger varje gång en knapp trycks ner, fjärrkontrollen anger att batterierna börjar ta slut. Byt ut de gamla batterierna mot två nya av AAA-typ.

Testa fjärrkontrolle

Fjärrkontrollen är programmerad för att kunna styra de vanligaste funktionerna på nästan vilken TV-modell som helst. Eftersom SRU510 kan använda olika signaler för olika märken och till och med för olika modeller av samma märke, rekommenderar vi att du testar att din TV reagerar på fjärrkontrollens signaler. Exemplet nedan beskriver hur du går till väga.

- Slå på TV:n manuellt eller använd originalfjärrkontrolle. Välj kanal 1.
- Kontrollera att alla knappar fungerar. En översikt över knapparna och deras funktioner finns i kapitel 3 'Knappar och funktioner'.
 - Om TV:n reagerar som den ska på alla knapptryckningarna är SRU510 klar att använda.
 - Om apparaten inte reagerar alls eller inte reagerar på alla knapptryckningarna, följer du anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrolle', eller gör en setup on-line på: www.philips.com/urc.**



Ställa in fjärrkontrolen

Detta är bara nödvändigt om TV:n inte reagerar på signaler från SRU510. Om så är fallet, känner SRU510 inte igen märket och/eller modellen på TV:n och du måste därför programmera fjärrkontrollen att göra det. Du kan ställa in fjärrkontrollen automatiskt eller manuellt.


Ställa in fjärrkontrollen automatiskt

Fjärrkontrollen söker nu automatiskt efter rätt kod för din apparat.

- 1** Se till att TV:n är påslagen och välj en kanal med hjälp av originalfjärrkontrollen eller knapparna på TV:n (till exempel kanal 1). SRU510 sänder signalen 'stäng av TV:n' för samtliga modeller av TV-apparater som finns lagrade i dess minne.
- 2** Håll sedan ner knapparna 1 och 3 på SRU510 **samtidigt i tre sekunder** tills lampan blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.



- 3** Håll ner väntelägesknappen på SRU510.

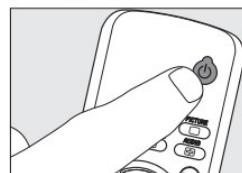

- SRU510 börjar nu sända alla kända signaler för 'TV:n av', en efter en. Varje gång en kod sänds lyser lampan.



- 4** När TV:n stängs av (vänteläge), släpper du omedelbart upp väntelägesknappen på SRU510.
- Nu har SRU510 hittat en kod som fungerar på din TV:n.
- 5** Kontrollera att du kan använda alla funktionerna på TV:n med SRU510.

- **Om det inte händer kan du göra om den automatiska inställningen. Då letar SRU510 efter en kod som fungerar bättre.**
- När SRU510 har gått genom alla kända koder upphör sökningen automatiskt och lampan slutar blinka.
- Det tar högst 5 minuter att programmera en TV automatiskt.

Svenska

Bruksanvisning

Ställa in fjärrkontrollen manuellt

- 1 Slå på TV:n manuellt eller använd originalfjärrkontrollen. Välj kanal 1.
- 2 Leta reda på märket på TV:n i kodlistan på baksidan av den här handboken. För varje märke finns det en eller flera fyrsiffriga koder. Notera den första koden.



På vår webbplats www.philips.com/urc kan du välja din apparats typnummer direkt för att hitta rätt kod.

- 3 Håll ner knapparna 1 och 3 **samtidigt i tre sekunder** tills lampan blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.



- 4 Knappa sedan in koden som du noterade under steg 2.
 - Lampan blinkar två gånger och lyser sedan hela tiden.
Koden har nu lagrats i SRU510:s minne.
Om LED blinkar en gång har du inte matat in koden korrekt eller matat in fel kod. Börja om igen från steg 2.
 - 5 Rikta SRU510 mot TV:n och kontrollera att den reagerar som den ska.
 - Om TV:n reagerar på alla knapptryckningarna är SRU510 klar att använda. Glöm inte att notera koden.
- **Om TV inte reagerar alls eller inte reagerar på alla knapptryckningarna, börjar du om från steg 2 och försöker med nästa kod i listan.**

3. Knappar och funktioner

Bilden på sidan 3 ger en översikt över alla knappar och deras funktioner.

- ① ⏻ **vänteläge** kopplar på eller av TV:n.
- ②  - teletext på/av (rectangle with circle);
..... - textmix (rectangle with square);
..... - text av (rectangle with cross);
..... - bredskärm (rectangle with diagonal line);
..... - förstora (rectangle with plus);
..... - håll kvar texten (rectangle with minus).
- ③ **MENU** öppna och stäng menyn.
- ④ **Markörknappar** markör upp, ner, vänster, höger i en meny.
- ⑤ **A/V** växla mellan externa källor i utrustningen.
- ⑥  stäng av TV:ns ljud.
- ⑦ **- VOL +** ändra TV-volymen.
- ⑧ **Sifferknappar** välj kanal och andra funktioner direkt.
- ⑨ **SHIFT** för extrafunktioner. Om den trycks ned samtidigt som en annan knapp, får den andra knappen en annan funktion. Alla knappar markerade med blått kan användas tillsammans med SHIFT.
Till exempel:
SHIFT + INSTALL . installerar din TV.
SHIFT + STORE . lagrar TV-inställningarna.

Prova andra kombinationer med knappen Shift för att se vilka funktioner som är tillgängliga på apparaten. Endast funktioner som kan styras med originalfjärrkontrollen är tillgängliga.

- ⑩ **Röda, gröna, gula och blå** text-TV-knappar:
- ⑪ **-/-** växla mellan en- och tvåsiffriga kanalnummer.
- ⑫ **PnP** väljer tidigare program/kanal.
- ⑬ **- PROG +** välj föregående eller följande kanal.
- ⑭ **OK** bekräfta ditt val.
- ⑮ **BACK** hoppar tillbaka en nivå i menyn eller stänger av menyn.

⑯ **LAMPA**

Om du använder knappen (↔) 'ur minnet' för att gå till nästa text-TV-sida på din Philips TV, kan du trycka på OK-knappen. Se även 'Felsökning'.

- ***Om apparaten inte reagerar alls eller inte reagerar på alla knapptryckningarna, följer du anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen'. Eventuellt måste du ange en annan kod för apparaten.***

Bruksanvisning

4. Ytterligare möjligheter

Lägga till en fjärrkontrollfunktion


Om du vill lägga till en funktion till SRU510, kan du ringa Philips kundtjänsten för universalfjärrkontroller och be om den 5-siffriga koden för extrafunktionen.

Återställa fjärrkontrollens originalfunktioner

- Håll ner knapparna 1 och 6 på SRU510 samtidigt i tre sekunder tills lampan blinkar två gånger och sedan lyser hela tiden.



- Tryck i tur och ordning på knapparna 9, 8 och 1.
– Lampan blinkar två gånger. Alla de ursprungliga funktionerna har nu återställts och alla eventuella extrafunktioner har raderats.

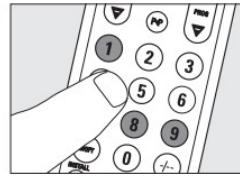

5. Felsökning

- Problem
- Lösning

- Lampan blinkar fyra gånger varje gång en knapp trycks ner.
Fjärrkontrolen anger att batterierna börjar ta slut. Sätt i nya batterier: 1,5 volt, typ AAA.
- Apparaten du vill styra reagerar inte och den lampan blinkar inte när du trycker på en knapp.
Sätt i nya batterier: 1,5 volt, typ AAA.
- TV:n reagerar inte med lampan blinkar när en knapp trycks ner.
Rikta SRU510 mot apparaten och se till att det inte finns något i vägen mellan fjärrkontrollen och apparaten.
- SRU510 reagerar inte korrekt på knapptryckningar.
*Du kanske använder fel kod. Prova att programmera SRU510 igen med en annan kod, som står under märket på apparaten i listan, eller gör en automatisk sökning för att hitta rätt kod.
Ring vår kundtjänsten om TV fortfarande inte reagerar.*
- Text-TV-knapparna fungerar inte.
Ta reda på om TV:n är utrustad med text-TV.
- Du kan inte använda alla funktionerna på apparaten.
*SRU510 måste kanske anpassas till apparatmodellen.
Ring hjälplinjen för mer information.*
- Apparatens märke finns inte med i kodlistan.
Prova att ställa in SRU510 automatiskt. Se 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.
- Ingen av koderna fungerar under manuell inställning av fjärrkontrollen.
I så fall följer du anvisningarna under 'Ställa in fjärrkontrollen automatiskt'.

6. Behöver du hjälp?

Om du har några frågor om SRU510 kan du alltid kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter efter kodlistan längst bak i denna handbok.

Läs handboken noga innan du ringer. De flesta problem kan du lösa själv.

Om du inte hittar svar på dina frågor, skriver du ner uppgifterna om apparaten som finns i kodlistan på baksidan av den här handboken. Då kan våra operatörer ge dig bättre och snabbare hjälp. Leta reda på apparatens modellnummer som finns i anvisningarna till apparaten eller på baksidan av den. När du ringer kundtjänsten bör du ha apparaten nära till hands, så att operatören kan hjälpa dig att avgöra om fjärrkontrollen fungerar korrekt.

Modellnumret för din Philips universalfjärrkontroll är SRU510/86.

Inköpdatum:/...../.....
(dag/månad/år)

Svenska

Innhold

1.	Innledning	40
2.	Installere fjernkontrollen	40-42
	Sette inn batteriene	40
	Teste fjernkontrollen	40
	Stille inn fjernkontrollen	41
3.	Knapper og funksjoner	43
4.	Ekstra muligheter	44
	Legge til en fjernkontrollfunksjon	44
	Gjenopprette de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen	44
5.	Problemløsing	44
6.	Trenger du hjelp?	45
	Kodeliste over alle merker / alt utstyr	52-58


1. Innledning

Gratulerer med valget av en Philips SRU510 universal fjernkontroll.
Etter installasjonen, kan fjernkontrollen betjene de mest brukte funksjonene
på nesten alle merker av TV-apparater.
I kapittelet 'Installere fjernkontrolle' finner du opplysninger om hvordan
fjernkontrollen skal klargjøres for bruk.

2. Installere fjernkontrollen

Sette inn batteriene

- 1 Trykk dekselet innover og skyv det i pilens retning.
 - 2 Sett to batterier av type AAA i batterirommet, som vist.
 - 3 Skyv dekselet tilbake og klikk det godt på plass.

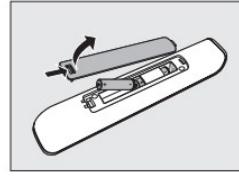

Merk: Hvis lysdioden blinker fire ganger etter hver gang du trykker på en knapp, fjernkontrollen viser at batteriene nesten er utladet. Skift ut de gamle batteriene med to nye AAA-batterier.


Teste fjernkontrollen

Fjernkontrollen er programmert slik at den kan betjene de mest brukte funksjonene på nesten alle merker av TV-apparater. Siden SRU510 kan bruke forskjellige signaler for hvert merke, og til og med for ulike modeller av samme merke, råder vi deg til å teste om TV ditt reagerer på SRU510. Eksempelet nedenfor forklarer deg hvordan dette gjøres.

- Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen.
Still inn på kanal 1.
 - Sjekk om alle knappene virker.
Du finner en oversikt over knappene og deres funksjoner under '3. Knapper og funksjoner'.
 - Hvis TV-apparatet reagerer som det skal på alle knappekommandoene, er SRU510 klar til bruk.

Hvis apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen', eller gå til www.philips.com/urc for innstilling online.



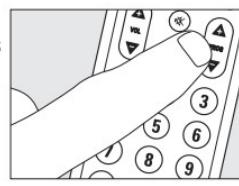

Stille inn fjernkontrolen

Dette er bare nødvendig hvis TV ditt ikke reagerer på SRU510.

I så fall betyr det at SRU510 ikke gjenkjenner apparatets merke og/eller modell, og da må du programmere fjernkontrollen til å gjøre det.


Fjernkontrollen kan stilles inn enten automatisk eller manuelt.

Stille inn fjernkontrolen automatisk


Fjernkontrollen vil nå søke automatisk etter den riktige koden for apparatet ditt.

- 1 Forsikre deg om at TV-apparatet er slått på, og velg en kanal med den opprinnelige fjernkontrollen eller med knappene på TV-apparatet (for eksempel kanal 1). SRU510 avgir signalet 'slå av TV' for alle TV-modeller som er lagret i minnet.

- 2 Trykk og hold deretter knappene 1 og 3 på SRU510 **samtidig i tre sekunder**, til lysdioden blinker to ganger og så fortsetter å lyse.

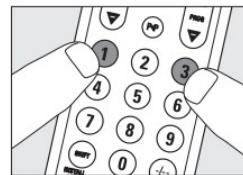

- 3 Trykk og hold deretter Standby-knappen på SRU510-kontrollen.

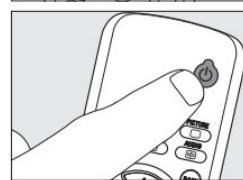

- Nå begynner SRU510 å avgi alle kjente 'TV-av'-signaler, ett etter ett. Hver gang det sendes en kode, tennes lysdioden.



- 4 Når TV-apparatet slår seg av (standby), slipp så straks Standby-knappen på SRU510-kontrollen.
- 5 SRU510 har nå funnet en kode som virker på ditt TV-apparat.

- 5 Sjekk om du kan betjene alle funksjonene på TVen din med SRU510-kontrollen.

- Hvis du ikke kan det, kan du gjenta den automatiske innstillingen. SRU510 vil da søke etter en kode som kanskje fungerer bedre.**

- Etter at SRU510 har gått gjennom alle de kjente kodene, vil søkingen stoppe automatisk og lysdioden vil slutte å blinke.
- Automatisk programmering av et TV-apparat tar maksimum fem minutter.

Bruksanvisning

Stille inn fjernkontrollen manuelt

- 1** Slå TV-apparatet på manuelt eller bruk den opprinnelige fjernkontrollen.
Still inn på kanal 1.
- 2** Finn merket på TV-apparatet ditt i kodelisten bakerst i denne håndboken. Den viser én eller flere firesifrete koder for hvert merke.
Notér deg den første koden.



På nettsiden vår www.philips.com/urc kan du velge apparatets typenummer direkte for å finne den rette koden.

- 3** Trykk og hold deretter knappene 1 og 3 **samtidig i tre sekunder** til lysdioden blinker to ganger og så fortsetter å lyse.



- 4** Bruk så tallknappene og tast inn koden du noterte deg i trinn 2.
 - Lysdioden vil nå blinke to ganger og så fortsetter å lyse.
Koden har nå blitt lagret i minnet til SRU510.
Hvis lyset avgir ett langvarig blink, er koden tastet inn feil eller du har tastet feil kode. Begynn på nytt fra trinn 2.
 - 5** Pek med SRU510-kontrollen mot TV-apparatet og sjekk at det reagerer som det skal.
 - Hvis TV-apparatet reagerer på alle knappekommmandoene, er SRU510 klar til bruk. Glem ikke å notere ned koden din.
- **Hvis TV-apparatet ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommmandoene, begynn på nytt fra trinn 2 og prøv neste kode på listen.**

Norsk

3. Knapper og funksjoner

Illustrasjonen på side 3 gir en oversikt over alle knapper og deres funksjoner.

- ① ⌂ **Standby** slår TV-apparatet av og på.
- ②  - tekst-TV av/på (■);
 - tekst miks (□);
 - tekst av (□);
 - bredskjerm TV (■+);
 - forstørr (□+);
 - tekst hold (□).
- ③ **MENU** slår menyen på og av.
- ④ **Markørknapper** .. markør opp, ned, venstre, høyre i en meny.
- ⑤ **A/V** veksler mellom eksterne innganger på utstyret ditt.
- ⑥  demper lyden på TV-apparatet.
- ⑦ **- VOL +** justerer TV-volumet.
- ⑧ **Tallknapper** direkte valg av kanaler og andre funksjoner.
- ⑨ **SHIFT** for ekstra funksjoner. Når denne trykkes samtidig med en annen knapp, får den andre knappen en annen funksjon. All knappene som er merket i blått kan brukes sammen med SHIFT. For eksempel:

SHIFT + INSTALL installerer TV-apparatet

SHIFT + STORE .. lagrer TV-innstillingerne

Prøv ut andre kombinasjoner med Shift-knappen på apparatet ditt, for å finne ut hvilke funksjoner som er tilgjengelige. Det er bare funksjoner som finnes på den opprinnelige fjernkontrollen som er tilgjengelige.

- ⑩ **Røde, grønne, gule og blå** Tekst-TV-knapper
- ⑪  velger mellom én- og tosifrete kanalnumre.
- ⑫ **PnP** velger et/en tidligere program/kanal.
- ⑬ **- PROG +** velger en tidligere eller påfølgende kanal.
- ⑭ **OK** bekrefter valget.
- ⑮ **BACK** hopper tilbake ett nivå i menyen eller slår av menyen.
- ⑯ **LED** (lysdiode)

Hvis du bruker knappen (⊖) 'minne av' for å gå til neste Tekst-TV-side på Philips-TV-en, kan du bruke OK-knappen til å gjøre det. Se også 'Problemløsing'.

- **Hvis enheten ikke reagerer i det hele tatt, eller ikke reagerer på alle knappekommandoene, følger du anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen'. Det er mulig at du må legge inn en annen kode for enheten.**

Bruksanvisning

4. Ekstra muligheter

Legge til en fjernkontrollfunksjon

Hvis du ønsker å legge til en funksjon i SRU510, kan du kontakte Philips' servicelinje for Universal fjernkontroll og be om den 5-sifrete koden for tilleggsfunksjonen.

Gjenopprette de opprinnelige innstillingene av fjernkontrollen

- Trykk og hold deretter knappene 1 og 6 på SRU510 **samtidig i tre sekunder**, til lysdioden blinker to ganger og så fortsetter å lyse.



- Trykk knappene 9, 8 og 1, i denne rekkefølgen.
– Lysdioden blinker to ganger.
Alle opprinnelige funksjoner er nå gjenopprettet og eventuelle tilleggsfunksjoner er slettet.



5. Problemløsing

- Problem
- *Løsning*

- Lysdioden blinker fire ganger for hvert knappetrykk.
- *Fjernkontrollen viser at batteriene nesten er utladet. Skift ut de gamle batteriene med to nye 1,5 Volt AAA-batterier.*
- TV-en reagerer ikke og det lyset blinker ikke når du trykker på en knapp.
- *Skift ut de gamle batteriene med to nye 1,5 Volt AAA-batterier.*
- TV-apparatet reagerer ikke, men lysdioden blinker når du trykker på en av knappene.
- Enheten du vil styre reagerer ikke, men det grønne lyset blinker når du trykker en knapp.
- *Pek på enheten med SRU510-kontrollelsen og forsikre deg om at det ikke er noen hindring mellom SRU510 og enheten.*
- SRU510-kontrollen reagerer ikke som den skal på kommandoer.
- *Du bruker kanskje feil kode. Prøv å programmere SRU510 igjen med en annen kode, som finnes under merkenavnet for apparatet ditt, eller still den inn på automatisk søking igjen for å finne den riktige koden.*
Hvis enheten fremdeles ikke reagerer, ring hjelppelinjen vår.
- Tekst-TV-knappene virker ikke.
- *Finn ut om TV-apparatet er utstytt med Tekst-TV.*
- Du har problemer med å få alle funksjonene på enheten din til å virke.
- *Kanskje SRU510-kontrollen må tilpasses den enhetsmodellen du har.*
Ring hjelppelinjen vår for å få vite mer.
- Apparatet ditt er av et merke som ikke finnes i kodelisten.
- *Prøv å stille inn SRU510 automatisk. Se 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.*
- Ingen av kodene virker under manuell innstilling av fjernkontrollen.
- *I så fall, følg anvisningene under 'Stille inn fjernkontrollen automatisk'.*

Norsk

6. Trenger du hjelp?

Du må gjerne kontakte oss hvis du har spørsmål som gjelder SRU510-kontrollen. Du finner kontaktinformasjon etter kodelisten bakerst i denne håndboken.

Les håndboken nøye før du ringer. Du kan løse de fleste problemene selv. Hvis du ikke finner noen svar på problemene dine, skriv ned detaljopplysningene om utstyrsheten din, som fremgår av kodelisten bakerst i denne håndboken. På den måten kan våre operatører gi deg bedre og raskere hjelp. Finn modellnumrene enten i bruksanvisningene som følger med apparatet, eller på baksiden av enheten. Når du ringer hjelpeleinjen vår, må du passe på å ha apparatet ved siden av deg slik at operatørene våre kan hjelpe deg å avgjøre om fjernkontrollen virker som den skal.

Modellnummeret på din Philips universal fjernkontroll er SRU510/86.

Kjøpsdato:/...../.....
(dag/måned/år)

Käyttöohje

Sisällystoimisto

1. Johdanto	46
2. Kauko-ohjaimen ottaminen käyttöön	46-48
Paristojen asettaminen	46
Kauko-ohjaimen testaaminen	46
Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen	47
3. Painikkeet ja toiminnot	49
4. Lisätoiminnot	50
Toimintojen lisääminen kauko-ohjaimeen	50
Kauko-ohjaimen alkuperäisten asetusten palauttaminen	50
5. Vianmääritys	50
6. Tarvitsetko apua?	51
Eri merkkien ja laitteiden koodiluettelo	52-58

1. Johdanto

Onnittelumme siitä, että hankit Philips SRU510-yleiskauko-ohjaimen.


Kauko-ohjaimen asentamisen jälkeen sillä voi ohjata lähes minkä tahansa merkkisen television yleisimmin tarvittavia toimintoja.

Lisätietoja kauko-ohjaimen valmistelimestä käytöö varten on kohdassa Kauko-ohjaimen ottaminen käytöön.

2. Kauko-ohjaimen ottaminen käytöön

Paristojen asettaminen

- 1 Paina kantta sisäänpäin ja liu'uta sitä nuolen suuntaan.
- 2 Aseta kaksi AAA-typpistä paristoa paristolokeroon kuvan osoittamalla tavalla.
- 3 Liu'uta kansi takaisin paikalleen ja napsauta se kiinni.

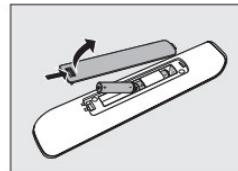


Huom.: Jos merkkivalo vilkkuu neljä kertaa jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen, kauko-ohjain osoittaa, että sen paristojen teho on alhainen. Korvaa vanhat paristot kahdella uudella AAA-tyypillisellä paristolla.

Sunni

Kauko-ohjaimen testaaminen

Kauko-ohjain on ohjelmoitu niin, että sillä voidaan käyttää lähes minkä tahansa merkkisen television yleisimmin tarvittavia toimintoja. Koska SRU510-kauko-ohjaimessa voidaan käyttää eri signaaleja kutakin merkkia - ja jopa saman valmistajan eri malleja - varten, on suositeltavaa kokeilla, vastaako laite SRU510-kauko-ohjaimella annettuihin komentoihin. Alla olevassa esimerkissä kuvataan tämä television osalta.

- 1 Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai käyttämällä sen omaa kauko-ohjainta. Vaihda television kanavaksi 1.
 - 2 Tarkista, toimivatko kaikki painikkeet.
Painikkeet ja niiden toiminnot on kuvattu kohdassa 3. Painikkeet ja toiminnot.
 - Jos televisio reagoi oikein kaikkien painikkeiden käyttämiseen, SRU510-kauko-ohjain on käytövalmis.
- **Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen olevia ohjeita, tai vieraille online-asetusta varten sivustolla: www.philips.com/urc.**

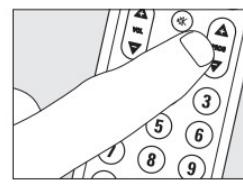

Käyttöohje

Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen


SRU510-kauko-ohjaimen asetukset tarvitsee määrittää vain silloin, kun laite ei reagoi siihen annettuihin komentoihin. Tässä tapauksessa SRU510 ei tunnista laitteen merkkiä tai mallia, ja se pitää ohjelmoida laitetta varten. Voit asettaa kauko-ohjaimen joko automaattisesti tai manuaalisesti.

Kauko-ohjaimen asetus automaattisesti


Kauko-ohjain hakee nyt automaattisesti oikean koodin laitettasi varten.

- Varmista, että televisio on kytketty päälle. Valitse sitten kanava (esimerkiksi kanava 1) television omalla kauko-ohjaimella tai sen etupaneelin painikkeilla. SRU510 lähetää television virrankatkaisusignaalia kaikille sen muistiin tallennetuille televisiomalleille.

- Pidä SRU510-kauko-ohjaimen laitteen painikkeita 1 ja 3 **painettuna samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan**, kunnes merkkivalo vilkkuu kahdesti ja syttyy sitten palamaan.

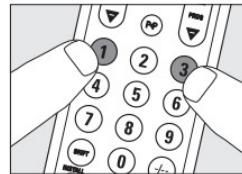

- Paina ja pidä painettuna SRU510-kauko-ohjaimen virtakytkintä.

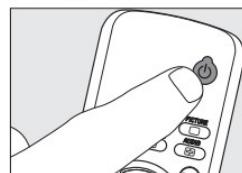

- SRU510-kauko-ohjain alkaa nyt lähetää yksitellen kaikkia tuntemiansa television virrankatkaisusignaaleja. Joka kerta merkkivalon välähtessä lähetetään uusi koodi.



- Kun televisio kytkeytyy pois päältä, vapauta SRU510-kauko-ohjaimen virtakytkintä välittömästi.

- SRU510-kauko-ohjain on nyt löytänyt televisiotasi vastaavan koodin. Tarkista, että television kaikkia toimintoja voi käyttää SRU510-kauko-ohjaimella.

- Jos näin ei ole, suorita asetusten automaattinen määrittely uudelleen. SRU510-kauko-ohjain hakee sen jälkeen paremmin toimivan koodin.***

- Kun SRU510-kauko-ohjain on käynyt läpi kaikki siihen tallennetut koodit, haku pysähtyy automaattisesti ja merkkivalon vilkuminen loppuu.
- Kauko-ohjaimen automaattinen ohjelmointi televisiota varten kestää enintään 5 minuuttia.

Suomi

Käyttöohje

Kauko-ohjaimen asetus manuaalisesti

1 Kytke televisio päälle joko sen omasta virtakytkimestä tai käyttämällä sen omaa kauko-ohjainta. Vaihda television kanavaksi 1.

2 Etsi television merkki tämän käyttöoppaan takakannessa olevasta luettelosta.

Luettelossa kullekin merkille on vähintään yksi nelinumeroinen koodi. Merkitse ensimmäinen koodi muistiin.



Sivustolla www.philips.com/urc voit valita suoraan laitteesi tyyppinumeron oikean koodin löytämiseksi.

3 Pidä painikkeita 1 ja 3 painettuna samanaikaisesti kolme sekuntia kunnes merkkivalo vilkkuu kahdesti ja syttyy sitten palamaan.



4 Anna sitten numeropainikkeilla kohdassa 2 muistiin merkitsemäsi koodi.

– Merkkivalo vilkkuu nyt kahdesti ja syttyy sitten palamaan.

Koodi on nyt tallennettu SRU510-kauko-ohjaimen muistiin. Jos valo vilkkuu vain kerran hitaasti, koodi annettiin väärin tai kyseinen koodi ei kelpaa. Aloita uudelleen vaiheesta 2.

5 Suuntaa SRU510-kauko-ohjain televisiota kohti ja tarkista sen toiminta.

– Jos televisio reagoi oikein kaikkien painikkeiden käyttämiseen, SRU510-kauko-ohjain on käytövalmis. Muista merkitä oikea koodi muistiin.

- **Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin painikkeiden painamiseen, aloita uudelleen vaiheesta 2 käyttämällä luetteloon seuraavaa koodia.**

3. Painikkeet ja toiminnot

Sivulla 3 on yleiskatsaus kaikista painikkeista ja niiden toiminnoista.

- ① ⌂ **Virtakytkin** Kytkee television pääälle tai pois päältä.
- ②  - teksti-TV pääällä/pois päältä (■);
- tekstin miksaus (☒);
- teksti pois päältä (□);
- laajakaista-TV (☒);
- suurennus (☒);
- tekstin pito (☒).
- ③ **MENU** Valikon tuominen kuvaruutuun ja sen poistaminen kuvaruudusta.
- ④ **Kohdistinnäppäimet** . Kohdistin ylös, alas, vasemmalle, oikealle valikkossa.
- ⑤ **A/V** Laitteen ulkoisten tuloliitintöjen vuorotteleminen.
- ⑥  Television äänen mykistäminen.
- ⑦ **- VOL +** Television äänenvoimakkuuden säättäminen.
- ⑧ **Numeropainikkeet** .. Kanavien ja muiden toimintojen valitseminen suoraan.
- ⑨ **SHIFT** Lisätoimintojen käyttäminen. Painikkeiden toissijaisia toimintoja voidaan käyttää pitämällä tätä painiketta painettuna toimintapainikkeen painamisen aikana. Kaikcia sinisiin tarroin varustettuja näppäimiä voidaan käyttää vaihtonaapäin SHIFT yhteydessä. Esimerkki:
SHIFT + INSTALL .. asentaa TV:n
SHIFT + STORE .. tallentaa TV:n asetukset
- Pitämällä SHIFT-painiketta painettuna ja kokeilemalla muita painikkeita voit selvittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin laitteessa. Ainoastaan laitteen alkuperäisen kauko-ohjaimen sisältämät toiminnot ovat käytettävissä.
- ⑩ **Punaiset, vihreät, keltaiset ja siniset** teksti-TV-näppäimet
- ⑪ **--** Yksi- ja kaksinumeroiden kanavanumeroiden valitseminen käyttöön.
- ⑫ **PP** valitsee edellisen ohjelman/kanavan.
- ⑬ **- PROG +** Edellisen tai seuraavan kanavan valitseminen.
- ⑭ **OK** Valinnan vahvistaminen.
- ⑮ **BACK** Hyppää takaisin yhden tason valikkossa ja katkaisee valikon pois päältä.
- ⑯ **MERKKIVALO**

Jos käytät Philips-televisionsa (↔)-painiketta tekstitelevision seuraavalle sivulle siirtymiseen, voit suorittaa tämän myös painamalla OK-painiketta. Lisätietoja on kohdassa Vianmääritys.

- **Jos laite ei reagoi minkään painikkeen tai joidenkin painikkeiden painamiseen, noudata kohdassa Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen olevia ohjeita. Laitteelle voi myös joutua määrittämään jonkin muun koodin.**

Käyttöohje

4. Lisätoiminnot

Toimintojen lisääminen kauko-ohjaimeen


Jos haluat lisätä toiminnon SRU510-kauko-ohjaimeen, voit kysyä lisätoiminnon 5-numeroisen koodin Philipsin yleiskauko-ohjainten asiakaspalvelusta.

Kauko-ohjaimen alkuperäisten asetusten palauttaminen

- Pidä SRU510-kauko-ohjaimen näppäimiä 1 ja 6 painettuna samanaikaisesti kolme sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu kahdesti ja syttyy sitten palamaan.



- Paina numeropainikkeita 9, 8 ja 1 tässä järjestyksessä.
 - Merkkivalo vilkkuu kahdesti. Kauko-ohjaimen kaikki alkuperäiset asetukset on nyt palautettu ja lisätoiminnot on poistettu.

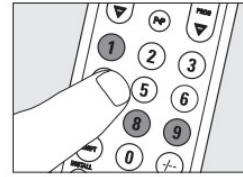

5. Vianmääritys

- Ongelma
- Ratkaisuehdotus
- Merkkivalo vilkkuu neljä kertaa jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen.
- Kauko-ohjain osoittaa, että paristojen teho on alhainen. Poista vanhat paristot ja aseta kauko-ohjaimeen kaksi uutta 1,5 voltin AAA-paristoa.
- Televisio ei reagoi painikkeen painamiseen eikä merkkivalo syty painiketta painettaessa.
- Poista vanhat paristot ja aseta kauko-ohjaimeen kaksi uutta 1,5 voltin AAA-paristoa.
- TV ei reagoi, mutta valomerkki vilkkuu näppäintä painettaessa.
- Suuntaa SRU510-kauko-ohjain laitetta kohti ja tarkista, että SRU510-kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ei ole esteitä.
- SRU510-kauko-ohjain antaa virheellisiä komentoja.
- Kauko-ohjaimeen asetettu laitekoodi voi ehkä olla väärä. Kokeile ohjelmoida SRU510-kauko-ohjain uudelleen käyttämällä joitain muuta koodia, joka mainitaan luettelossa laitteen kohdassa, tai etsi oikea koodi käyttämällä automaattista hakua.
Jos laite ei vieläkään toimi oikein, soita asiakaspalveluun.
- Tekstitelevisiopainikkeet eivät toimi.
- Varmista, että televisiossa on tekstitelevisio-ominaisuus.
- Laitteen kaikkien toimintojen käyttäminen ei onnistu.
- SRU510-kauko-ohjain pitää ehkä määrittää laitteen mallin mukaan. Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.
- Laitteen merkkiä ei löydy koodiluettelosta.
- Yritä määrittää SRU510-kauko-ohjaimen asetukset automaatisesti. Lisätietoja on kohdassa Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaatisesti.
- Mikään koodeesta ei toimi määritettäessä kauko-ohjaimen asetuksia manuaalisesti.
- Noudata tässä tapauksessa kohdassa Kauko-ohjaimen asetusten määrittäminen automaatisesti annettuja ohjeita.

6. Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on esittävävä SRU510-kauko-ohjainta koskevia kysymyksiä, voit aina ottaa yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät tämän käyttöoppaan takaosassa sijaitsevasta koodilistasta.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun. Pystyt ratkaisemaan useimmat ongelmat itse. Jos et kuitenkaan pysty ratkaisemaan ongelmia itse, kirjoita laitetta koskevat tiedot muistiin tämän käyttöoppaan takakannessa olevasta koodiluettelosta. Näin asiakaspalvelu pystyy auttamaan sinua paremmin tai nopeammin. Tarkista laitteen mallinumero sen mukana toimitetuista ohjeista tai laitteen takapaneelissa olevasta arvokilvestä. Pysyttele laitteen läheisyydessä soittaessasi asiakaspalveluun, jotta asiakaspalveluhenkilö pystyy määrittämään, toimiiko kauko-ohjain kunnolla.

Oman Philips-yleiskauko-ohjaimesi mallinumero on SRU510/86.

Ostopäivämäärä:/...../.....

(päivä/kuukausi/vuosi)

Codes

TV

SETUP CODES FOR TV

A.R.Systems	0482, 0401	Beko0064, 07411064, 0513, 0742,0633, 0397, 0445
Acura	0036	Beon0064, 0445
Admiral	0190, 0114	Berthen0695
Agef	0114	Best0364
Aiko	0036	Bestar0064, 0397, 0401
Aim	0064	Bestar-Daewoo0401
Aiwa	0728	Black Diamond.....1064
Akai.....0583, 0064, 0575, 0741,0742, 0633, 0388, 0036,0190, 0398, 0099, 0507,0378, 0500		Black Panther.....0129
Akiba	0064, 0482, 0321, 0309	Black Star.....0274
Akito	0064	Blacktron0309
Akura.....0064, 0741, 0695, 0036,0386, 0309		Blackway0309
Alba	0064, 0741, 069510640514, 0063, 0274, 0445,0262, 0398, 0036, 0190,0382, 0458	Blaupunkt ..0222, 0063, 0482, 0581,0562
Allorgan	0321	Blue Sky0583, 0064, 0741,06951064, 0742, 0514, 0482, 0309
Allstar	0064	Blue Star0309
Amplivision	0397, 0427	Bondstec.....0274
Amstrad00641064, 0036, 0398, 0204		Boots0036
Anam	0036	BPL.....0064, 0309
Anglo	0036	Brandt0652, 0587, 0595, 0136,0362, 0314, 0528, 0264, 0426
Anitech.....0064, 0036, 0309		Brandt Electronic.....0595, 0528
Ansonic.....0695, 0397, 0131, 0036,0319		Brandt Electronique.....0595, 0528
Apollo	0500	Brinkmann ..0064, 0695, 0513, 0445
Arc En Ciel ..0426, 0136, 0595, 0528		Brionvega.....0114
Ardem	0064, 0741	Bruns0114
Aristona	0583, 0064	BSR.....0321, 0190
Arthur Martin ..0190, 0427, 0264		Bush....0583, 0064, 0741, 06951064,0725, 0514, 0388, 0063,0262, 0376, 0398, 0321,0309, 0382, 0036, 0401
ASA.....0114, 0131		Carad.....06951064, 0637
Asberg	0064, 0129	Carena.....0064, 0482
Asora	0036	Carrefour0063
Atlantic	0064, 0286	Cascade.....0064, 0036
Atori	0036	Casio.....0064
Auchan	0427, 0190	Cathay0064
Audiosonic...0064, 0741, 0513, 0742,0397, 0036, 0364, 01360401		CCE0064
Audioton	0513, 0397	Centrum1064
Autovox	0114, 0274, 0264	Centurion0064
Awa.....0633, 0063, 0135, 0036,0038		Century0114, 0274, 0265
Axxent.....0036		CGE0397, 0274, 0445
Baird	0099	Cimline.....0036
Bang & Olufsen	0114, 0592	City0036
Basic Line ..0583, 0064, 06951064,0482, 0401, 0036, 0366,0309		Clarivox0064
Baur	0064, 0388, 0581, 0376,0562, 0539	Clatronic.....0064, 0741, 0397, 0036,0274, 0129, 0398
		Clayton.....1064
		Concorde0036
		Condor ..0064, 0397, 0274, 0445,0036, 0309
		Contec ..0064, 0063, 0036
		Continental Edison.....0514, 04260595, 0314, 0528, 0264

Codes

TV

	0136	0136, 0362, 0314, 0265,
Cosmopolitan	0064, 0364, 0036	0388, 0135, 0131, 0583
Crosley	0114, 0374, 0274	Fidelity.....0064, 0388, 0398, 0190,
Crown	0064, 0741, 0513, 0742,0539
	0514, 0633, 0397, 0036,	Finlandia.....0575, 0373, 0190, 0099,
	0386, 0366, 04450386
Crystal	0458	Finlux.....0064, 0741, 0742, 0131
CS Electronics	02740374, 0519, 0129, 0373
CTC	02740507, 0114, 0132, 0500
D-Vision	0583, 00640099
Daewoo	0583, 0064, 06611936,	Firstline0583, 0064, 0741, 06951064,
	0036, 040111640388, 0265, 0376, 0036,
Dansai	0064, 0063, 00360262, 0321, 0401, 0099
Dantax	0741, 07420274
Dawa	0064	Fisher.....0397, 0063, 0131, 0114,
Dayton	00360099
Daytron	0064, 0036, 0401	Flint.....0064, 0637, 0482, 0099
De Graaf	0575	Formenti.....0064, 0114, 0374
Decca	0064, 0099	Fortress.....0114
Denver	0064	Fraba.....0064, 0397
Desmet	0064, 0036, 0114	Friac.....0064, 0637, 0397, 0129,
Diamant	00640036
Digatron	0064	Frontech.....0036, 0458, 0274, 0190,
Digiline	0695, 0132	Fujitsu.....0036, 0286, 0099
Dixi	0064, 0036, 0114	Fujitsu General.....0036
Domeos	0695	Funai.....0695, 0321
DTS	0036	Galaxi.....0064
Dual	00641164, 0379, 0286	Galaxis.....0064, 0397
Dumont	0374, 0129, 0114	GBC.....0401, 0036
Dux	0064	GE.....0652, 0309
Dynatron	0064	Geant Casino.....0427
Edison-Minerva	0514	GEC.....0064, 0388, 0190, 0099
Elbe	0637, 0462, 0319, 0286	Geloso.....0401, 0374, 0036
	0265	General Technic.....0036
Elekta	0309	Genesis.....0036
ELG	0064	Genexxa.....0064, 0036, 0190
Elin	0064, 0575, 0388, 0131	Goldfunk.....0695
	0036, 0376	GoldStar.....0064, 0741, 0742, 0633,
Elman	01290388, 0274, 0458, 0190,
Elta	0458, 00360317, 0136
Emco	0274	Gooding.....0514
Emerson	0064, 07411936, 0513,	Goodmans....0583, 0064, 0741, 0587,
	0388, 0397, 0204, 0114,0695, 066119361064, 0514,
	0309, 0398, 02740063, 0398, 0362, 0507,
Emperor	03090262, 0401, 0036, 0099
Erres	0064	Gorenje.....0397
ESC	0064	Graetz.....0514, 0388, 0366, 0398,
Etron	0190, 00360190, 0374
Euroman	0064, 0397	Granada.....0064, 0575, 0587, 0135,
Europa	00640253, 0366, 0386, 0099,
Europhon	0129, 04580383, 0500, 0190, 0378,
Expert	0427, 0286, 01900427
Exquisit	0064, 0274	Grandin0064, 0741, 06951064, 0742,
Fenner	0036, 04010637, 0482, 0190, 0401
Ferguson	0064, 0652, 0575, 0587,0036, 0309

CODE LIST

Codes

TV

TV

CODE LIST

Grundig0583, 0064, 0222, 0514,0063, 0614, 0264, 0581,0036, 05620036, 0274, 0129, 0458, 0309 IR.....0583, 0064, 0222, 0388, 0397, 0063, 0135, 0252,
Haier0725	0253, 0264, 0386, 0314,
Hanimex0321	0401, 0321, 0562, 0114
Hanseatic0583, 0064, 0741, 0661,0388, 0309, 0458, 0114,0321, 0036	0262, 0383, 0132, 0274, 0038, 0190, 0319, 0539, 0099, 0378, 0131, 0265,
Hantarex0064, 0036, 0265, 0129	0136, 0317, 0528, 0376,
Hantor0064	0581, 0129
Harwood0064, 0514, 0036	Irradio0064, 0398, 0036, 0317, 0274
Hauppauge0064	
HCM0064, 0036, 0445, 0309	Isukai.....0064, 0482, 0309
Hema0036	ITS.....0064, 0398, 0309
Hemmermann0376	ITT0575, 0637, 0388, 0500, 0190, 0374, 0373, 0378, 0507, 0366, 0376
Hifivox0426, 0136, 0595, 0528	ITT Nokia.....0575, 0637, 0633, 0388, 0507, 0373, 0378, 0500, 0366, 0376, 0458, 0190, 0374
Highline0064	
Hinari0064, 0063, 0036, 0262,0382, 0321	ITV0064, 0401, 0274
Hisawa0741, 0637, 0482, 0309,0427	Jean.....0063
Hisense0535	JMB.....0583, 0661
Hit0114	Jubilee.....0583
Hitachi0064, 0575, 066110641164,0063, 0135, 0252, 0383,0132, 0519, 0190, 0376,0099, 0507, 0136, 03741252,0500	JVC0633, 0063, 0680, 0445, 0398
Hitachi Fujian0135	Kaisui.....0064, 0482, 0036, 0309
Hitsu0637, 0482, 0036	Kapsch.....0388, 0190, 0131
HMV0114	Karcher0741, 0637, 0309
Home Electronics0633	Kathrein.....0583
Hornphon0064	Kawa.....0398
Hoshai0309	KB Aristocrat0190, 0374
Huanyu0401	Kendo0064, 0637, 0129, 0321, 0274, 0262
Hyper0274, 0036	Kennedy0462, 0190
Hypson	0064, 0741, 06951064, 0742,0482, 0309, 0427	Kiton.....0064, 0695
H"her0741	Kneissel.....0583, 0064, 0637, 0265, 0401, 0319, 0286, 0462
Iberia0064	Kolster0129, 0376, 0274
ICE0398	Konka0064, 0741, 0614, 0445, 0398
Imperial0064, 0397, 0445, 02740458	Kontakt0514
Indesit0264	Korpel0064
Indiana0064	Korting0114
Ingelen0741, 0637, 0514, 0190	Koyoda0036
Ingersoll0036	Kraking0265
Inno Hit0099, 0309, 0036, 0274,0129, 0317	Kuba.....0376
Interbuy0064, 0274	Kyoshu.....0445
Interfunk0064, 0388, 0539, 0274,0528, 0190, 0595, 01140376	Kyoto.....0190
Internal0064	L&S Electronic0741
Intervision0064, 0513, 0514, 0482,	LaSAT0513
		Leader0036
		Lecson0064
		Lenco0064, 0401

Codes

TV

Lenoir	0036	Minato	0064
Lesa	0274	Minerva	0514, 0135, 0264, 0581,
Leyco	0064, 0321, 0099	0562
LG	0274, 0317, 0741, 0742,	Minoka	0064, 0386
.....	0725, 0136, 0583, 0064,	Mitsubishi	1064, 0063, 0135, 0114,
.....	0458, 0190	0539, 0264, 0562, 0583,
Liesen & Tter	0064	0064
Liesenkotter	0064	Mivar	0317, 0636, 0319, 0397
Lifetec	0064, 0741, 069510641164,	Monaco	0036
.....	0401, 0036	Morgan's	0064
Lloyd's	0036	MTC	0397, 0376, 0539
LME	0458	MTlogic	0741
Loewe	0397, 0064, 0539, 0319,	Multistandard	0129
.....	0114	Multitec	0064, 06951064, 0513
Logik	0398, 0038	Multitech	0064, 0513, 0274, 0129,
Logix	0695	0036
Luma	0286	Murphy	0190
Lumatron	0064, 0286, 0190	Musikland	0274
Lux May	0064, 0036	Myryad	0583
Luxor	05751064, 0388, 0507, 0190,	NAD	0388
.....	0376, 0500, 0317, 0264, 0383	Naiko	0064, 0633
M electronic	0064, 0741, 0661, 0131,	NAT	0253
.....	0274, 0401, 0539, 0190,	National	0253, 0264, 0267
.....	0190, 0376, 0036, 0519,	NEC	0063, 0482, 0038, 0036,
.....	0132, 0373, 0507	04011731
Madison	0064	Neckermann	0583, 0064, 0397, 0274,
Magnadyne	0374, 0274, 0129, 0114	0445, 0114, 0376, 0581
Magnafon	0129	NEI	0064, 0458, 0398, 0364
Magnavox	0063, 0038	Nesco	0274
Magnum	0064, 0741, 0742	Netssat	0064
Manesth	0064, 0321, 0262	Network	0364
Manhattan	0064, 06951064	Neufunk	0583, 0064, 0741, 0637,
Marantz	0583, 0064, 0883	0036
Marelli	0114	New Tech	0583, 0064, 0036
Mark	0064, 0741, 0742, 0036,	Nikkai	0064, 0063, 0364, 0036, 0099
.....	0401	Nobliko	0129
Masuda	0036	Nogamatic	0136, 0595, 0528, 0426
Matsui	0583, 0064, 0741, 02221064,	Nokia	0575, 0637, 0633, 0388,
.....	0514, 0063, 0482	0386, 0500, 0373, 0378,
.....	0190, 0262, 0038, 0382,	0401, 0366, 0376, 0190,
.....	0099, 0036, 0362, 0458	0507, 0374
.....	0204, 0321, 0398	Nordmende	0064, 0741, 0587, 0222,
Mediator	0064	0528, 0136, 0426, 0595,
Medion	0741, 06951064, 07251164,	0314
.....	0539, 0583, 0064	Normerel	0064
Megas	0637	Novatronic	0064, 0401, 0132
MEI	1064	Oceanic	0575, 0388, 0374, 0500,
Melvox	0427	0190, 0427
Memorex	1064, 0036	Okano	0064, 0397, 0036
Memphis	0364	Onimax	0741
Mercury	0064, 0036	Onwa	0398, 0129
Metronic	0652	Opera	0064
Metz	0064, 0695, 0614, 0114,	Orbit	0064
.....	0562, 0474, 0394, 0581	Orion	0741, 0129, 0321, 0262, 0038,
Micromaxx	0064, 06951064	0204, 0382, 0583, 0064

CODE LIST

Codes

TV

TV

Orline00640445, 0364, 0036, 0274,
Ormond069510640458, 0129
Osaki0401, 0382, 0099, 0583,0064	ProVision0583, 0064, 0741
Osio0064, 0317	Pye0583, 0064, 0376, 0114,0581, 0401
Osume0064, 0063, 0099	Pymi0036
Otto Versand0388, 0063, 0253,0374, 0539, 0321, 0136,0581, 0274, 0376, 0562,0262, 0583, 0064	Quadra Vision0427
Pacific0583, 074110641164	Quasar0274, 0036
Palladium0064, 0741, 03971164,0376, 0274, 0445	Quelle0064, 0695, 0388, 0131,0562, 0539, 0038, 0581
Palsonic0064, 0725, 0445	Questa0063
Panama0064, 0274	R-Line0064
Panasonic0677, 0575, 0388, 0064,0253, 0267, 0264, 0378,0374, 0394, 0190	Radialva0458, 0364
Panavision0064	Radiola0583, 0064
Pathé Cinema0427, 0265, 0190,0458	Radiomarelli0064, 0114
Pathé Marconi0426, 0264, 0595,0528	RadioShack0064
Pausa0036	Radiotone0064, 06951064, 0036
Perdio0064, 0309, 0190, 0099	Rank Arena0063
Perfekt0064	RCA0652
Pershin0427	Recor0064
Philco0064, 0397, 0445, 0274,0114	Rectiligne0064
Philex0378	Rediffusion0575, 0388, 0063, 0378,0373
Philips0632, 0581, 0583, 0064,0388, 0359, 0036, 0265,0401, 0114	Reflex0064, 06951064
Phoenix0064, 0513, 0114	Reoc0741
Phonola0064, 0114	Revox0064
Pioneer0064, 0513, 0388, 0314,0539, 0190, 0136	Rex0286, 0190
Pionier0513, 0397, 0388, 0136,0064	RFT0064, 0114, 0099
Plantron0064, 0036	Roadstar0064, 06951064, 0309,0036, 0445
Playsonic0064, 0741, 0742, 0366	Robotron0114
Policom0595, 0528	Rowa0725
Poppy0036	Royal Lux0397, 0362
Portland0401	Saba0652, 0575, 0741, 0587,0388, 0190, 0374, 0528,0136, 0595, 0362, 0426,0114, 0314
Powerpoint0064, 0514	Saccs0265
Prandoni-Prince0388	Sagem0637, 0482
Prinston1064	Saisho0204, 0038, 0458, 0036,0262
Prinz0388, 0099, 0376	Saivod0064, 06951064
Profex0388, 0036, 0190	Sakan0190
Profi0036	Salora0575, 0388, 0190, 0383,0507, 0376, 0317, 0386
Profitronic0064, 0129	Salsa0362
Proline0064, 0652, 0661, 0099	Sambers0129
Prosonic0064, 0741, 0695, 0397,0401, 0398	Samsung0397, 0614, 0036, 0190,0839, 0729, 0671, 0099,0317, 0583, 0064
Protech0064, 06951064, 0513,	Sansui0064
		Santon0036
		Sanyo0397, 0063, 0135, 0099,0366, 0038, 0131
		SBR0583, 0064

CODE LIST

Codes

TV

Schaub Lorenz.....	0575, 0741, 0513,	Starlite.....	0064, 0036
.....	0633, 0388, 0401, 0374	Stenway.....	0309
Schneider.....	0741, 06951064,	Stern.....	0286, 0190
.....	03881164, 0274, 0379, 0190,	Strato.....	0064, 0036
.....	0376, 0398, 0286, 0583,	Sunkai.....	0637, 0514, 0482, 0382,
.....	0064	0321
Scotland.....	0190	Sunstar.....	0064, 0036, 0398
Seaway.....	0661	Sunwood.....	0064
Seilver.....	1064	SuperTech.....	0583, 0064, 0036
SEG.....	0064, 0695, 06611064, 0063,	Supra.....	0036
.....	0036, 0129, 0376	Susumu.....	0362, 0314
SEI.....	0064, 0129, 0321, 0114,	Sutron.....	0036
.....	0204, 0376, 0190, 0374	SVA.....	0614
Sei-Sinudyne.	0064, 0114, 0374, 0321,	Swissline.....	0274
.....	0129	Sysline.....	0064
Seleco.....	0373, 0462, 0286, 0398,	T+A.....	0474
.....	0190, 0374	Tandberg.....	0394
Sencora.....	0036	Tandy.....	0099, 0190
Serino.....	0637, 0482	Targa.....	0729
Sharp.....	00631220, 0321, 0384	Tashiko.....	0063, 0190, 0386
Shintoshi.....	0064	Tatung.....	0064, 0038, 0099
Shivaki.....	0064	TCM.....	0741
Shorai.....	0321	Teac.....	0064, 0695, 0725, 0482,
Siarem.....	0129, 0114, 0374	0036, 0458, 0376, 0539
Siemens.....	0064, 0222, 0581, 0562,	Tec.....	0064, 0286, 0274, 0364,
.....	0374	0036
Siesta.....	0397	Tech Line.....	0064, 0695
Silva.....	0064, 0388	Technics.....	0583, 0677
Silva Schneider.....	0064	TechniSat.....	0583
Silver.....	0742, 0388, 0063	Tecnimagen.....	0583
Singer.....	0064, 0129, 0114, 0462,	Tedelex.....	0458, 0036
.....	0362, 0036	Teleavia.....	0426, 0595, 0528, 0517
Sinudyne.....	0064, 0388, 0204, 0374,	Telecor.....	0064, 0286, 0190
.....	0190, 0321, 0129, 0262,	Telefunken.....	0064, 0652, 0587, 0513,
.....	0376, 0114	0362, 0517, 0595, 0314,
Skantic.....	0383	0136, 0373, 0528
SKY.....	0064	Telefusion.....	0064
SLX.....	0695	Telegazi.....	0064, 0190, 0286
Smaragd.....	0514	Telesonic.....	0064
Solavox.....	0064, 0575, 0388, 0378,	Telestar.....	0583, 0064
.....	0190, 0099	Teletech.....	0064, 06951064, 0274,
Soniko.....	0064	0036, 0364
Sonitron.....	0397, 0366	Teleton.....	0063, 0376, 0286
Sonneclair.....	0064	Televideon.....	0190
Sonoko.....	0064, 0036, 0309	Television.....	0064
Sonorol.....	0575, 0388, 0427, 0190,	Televizo.....	0427
.....	0374, 0309	Temco.....	0321
Sontec.....	0064, 0397, 0036, 0321	Tempest.....	0036
Sony.....	00641532, 00631037, 0038,	Tennessee.....	0064
.....	01291678	Tensai.....	0064, 0742, 0274,
Sound & Vision.....	0129, 0401	0401, 0036, 0132, 0398,
Soundwave.....	0064, 0742, 0445	0131, 0321
Spectra.....	0036	Tenson.....	0036
Ssangyong.....	0036	Tevion.....	0064, 0741, 069510641164
Standard.....	00641064, 0036, 0401	Texet.....	0401, 0036

CODE LIST

Codes**TV**

Thomson	0652, 0587, 0517, 0595,0314, 0426, 02641474, 0376,0528, 0136, 0362, 0064	Xenius	0661
Thorn	0064, 0388, 0063, 0136,0386, 0562, 0131, 0362,0539, 0099, 0265	Xrypton	0064
Thorn-Ferguson	0265	Yamaha	0677
Tokai	0064, 06951064, 0099, 0401,0364, 0036, 0190	Yamishi	0064, 0482, 0309
Tokaido	1064	Yokan	0064
Tomashi	0309	Yoko	0064, 0458, 0036, 0366,0274
Toshiba	0741, 0222, 0063, 0677,0535, 01361535, 0129, 0517	Zanelia	0265
Toyoda	0036	Zenor	0366
Trans Continens	0064, 06951064		
Transonic	0064, 0614, 0036		
Triumph	0583, 0204, 0373		
Tsoschi	0309		
TVTEXT	0095, 0583		
Uher	0064, 0513, 0401, 0507,0445		
Ultravox	0064, 0274, 0129, 0114,0378		
Unic Linie	0064, 0482		
United	0064, 0741, 0742		
Universal	0064		
Universum	0064, 06951064, 0388,0397, 0063, 0519, 03210562, 0132, 0507, 0317,0539, 0038, 0131, 05000274, 0528, 0036, 0373,0581, 0445, 0204		
Univox	0064, 0364, 0190, 0114		
Vestel	0583, 0064, 06951064		
Vexa	0064, 0036		
Videosat	0274		
VideoSystem	0064		
Videoton	0383		
Vision	0064		
Vortec	0064		
Voxson	0190, 0114, 0445		
Waltham	0064, 06951064, 0190,0458, 0136, 0445, 0383,0517		
Watson	0064, 06951064, 0190, 0036		
Watt Radio	0129		
Wega	0064, 0063, 0114		
Wharfedale	0583, 0064		
White Westinghouse	0364, 0064		
Windsor	06951064		
Windstar	0364, 0309		
Windy Sam	0583		

CODE LIST

Quick, Clean & Easy Setup
www.philips.com/urc

Note your codes!

TV

Equipment _____

Brand _____

Model number _____

Number of original remote _____

Code _____

Helpline



Country	Phone number	Tariff
België/Belgique	070 253 011	€ 0,17
Danmark	35258758	Local tariff
France	08 9165 0007	€ 0,23
Deutschland	0180 5 007 533	€ 0,12
España	902 889 343	€ 0,15
Έλληνας	00800 3122 1219	Local tariff
Ireland	01 6011158	Local tariff
Italia	199 404 043	€ 0,25
Luxemburg	40 6661 5645	Local tariff
Nederland	0900 0400 062	€ 0,20
Norge	22 70 82 58	Local tariff
Östereich	0820 901116	Local tariff
Portugal	2 1359 1441	Local tariff
Suomi	09 2294 8258	Local tariff
Sverige	08 7505196	Local tariff
Suisse/die Schweiz	01 212 0045	Local tariff
United Kingdom	0906 1010 018	£ 0,15

HELP LINE

Guarantee certificate	Garantieschein	Certificado de garantia
Certificat de garantie	Certificado de garantía	Garantibevis
Garantiebewijs	Certificato di garanzia	Takuutodistus
Záruční list	Karta	Εγγύηση
	gwarancyjna	Гарантия

1

year	warranty	anno	garanzia
année	garantie	ano	garantia
jaar	garantie	år	garanti
Jahr	Garantie	vuosi	takuu
año	garantía	χρόνος	εγγύηση
rok	gwarancyjna	год	гарантия

Type: _____
Serial nr.: _____

Date of purchase - Date d'achat - Koopdatum - Kaufdatum -
 Fecha de compra - Data di acquisto - Data da compra - Inköpsdat -
 Køpedatum - Kjøpedato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς -
 Datum nákupu - Data zakupu - Дата приобретения

_____ 20 _____

Dealer's name, address and signature
 Nom, adresse et signature du revendeur
 Naam, adres en handtekening v.d. verkoper
 Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
 Nombre, dirección y firma del distribuidor
 Nome, indirizzo e firma del fornitore
 Nome, endereço e assinatura da loja
 Återförsäljarens namn, adress och namnteckning
 Forhandlerens navn, adresse og underskrift
 Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
 Jméno prodejce, adresa a podpis
 Nazwa, adres punktu sprzedawy i podpis sprzedawcy
 Jméno prodejce, adresa a podpis
 Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του εμπ. προμηθευτή



3128 145 2115 2

**PHILIPS**

NM/RR/1605